




# Návod na obsluhu

## Izbová klimatizácia Daikin

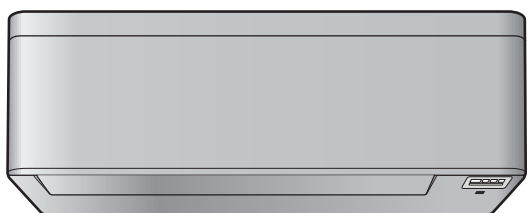

FTXTA30B2V1BW  
FTXTA30B2V1BB

Návod na obsluhu  
Izbová klimatizácia Daikin

slovenčina

## Obsah

<b>1 O dokumentácii</b>	<b>2</b>
1.1 Informácie o dokumente .....	2
<b>2 Bezpečnostné pokyny používateľa</b>	<b>3</b>
2.1 Pokyny pre bezpečnú prevádzku .....	3
<b>3 O systéme</b>	<b>4</b>
3.1 Vnútorňa jednotka .....	4
3.1.1 Displej vnútornej jednotky .....	5
3.2 O používateľskom rozhraní .....	5
3.2.1 Komponenty: Používateľské rozhranie .....	5
3.2.2 Obsluha používateľského rozhrania .....	5
<b>4 Pred spustením do prevádzky</b>	<b>6</b>
4.1 Vloženie batérií .....	6
4.2 Montáž držiaka používateľského rozhrania .....	6
4.3 Nastavenie hodín .....	6
4.4 Nastavenie jasu displeja vnútornej jednotky .....	6
4.5 Zapnutie elektrického napájania .....	6
4.6 Zmena nastavenia polohy vnútornej jednotky .....	7
<b>5 Prevádzka</b>	<b>7</b>
5.1 Rozsah prevádzky .....	7
5.2 Režim prevádzky a menovitá hodnota teploty .....	7
5.2.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky a nastavenie teploty .....	7
5.3 Prietok vzduchu .....	8
5.3.1 Nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu .....	8
5.4 Smer prúdenia vzduchu .....	8
5.4.1 Nastavenie zvislého smeru prúdenia vzduchu .....	8
5.4.2 Nastavenie vodorovného smeru prúdenia vzduchu .....	8
5.4.3 Použitie 3-D smeru prúdenia vzduchu .....	8
5.5 Režim prevádzky Pohodlné prúdenie vzduchu a Inteligentné oko .....	8
5.5.1 Režim prevádzky vhodného smeru prúdenia vzduchu Komfort .....	9
5.5.2 Režim prevádzky inteligentné oko .....	9
5.5.3 Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky Príjemné prúdenie vzduchu a Inteligentné oko .....	9
5.6 Režim prevádzky na vyšší výkon Powerful .....	10
5.6.1 Zapnutie alebo zastavenie režimu prevádzky na vyšší výkon Powerful .....	10
5.7 Režim hospodárnej prevádzky Econo a pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky .....	10
5.7.1 Režim hospodárnej prevádzky Econo .....	10
5.7.2 Režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky .....	10
5.7.3 Spustenie alebo zastavenie režimu hospodárnej prevádzky Econo a pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky .....	10
5.8 Režim prevádzky Flash streamer and logika Fireplace .....	10
5.8.1 Režim prevádzky Flash Streamer (čistenie vzduchu) .....	10
5.8.2 Režim prevádzky logika Fireplace .....	10
5.8.3 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky Flash streamer and logika Fireplace .....	11
5.9 Režim prevádzky Zap./Vyp. časovača .....	11
5.9.1 Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky OFF timer (Vyp. časovača) .....	11
5.9.2 Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky ON timer (Zap. časovača) .....	11
5.9.3 Kombinácia funkcií časovača vypnutie a zapnutie .....	11
5.10 Režim prevádzky Týždenný časovač .....	12
5.10.1 Nastavenie režimu prevádzky Weekly timer .....	12
5.10.2 Kopírovanie rezervácie .....	12
5.10.3 Potvrdenie rezervácie .....	13
5.10.4 Deaktivácia a opätovná aktivácia režimu prevádzky Weekly timer .....	13
5.10.5 Vymazanie rezervácií .....	13
5.11 Bezdrôtové spojenie LAN .....	13

5.11.1	Predbežné opatrenia pri použití bezdrôtovej LAN .....	14
5.11.2	Inštalácia aplikácie Residential Controller spoločnosti Daikin .....	14
5.11.3	Nastavenie bezdrôtového pripojenia .....	14

## 6 Úsporná a optimálna prevádzka **15**

## 7 Údržba a servis **15**

7.1	Prehľad: údržba a servis .....	15
7.2	Čistenie vnútornej jednotky a používateľského rozhrania .....	16
7.3	Čistenie čelného panelu .....	16
7.4	Otvorenie čelného panelu .....	16
7.5	Odobratie vzduchového filtra .....	17
7.6	Čistenie titániovo apatitového deodorizačného filtra a filtra strieborných častíc (Ag-iónový filter) .....	17
7.7	Výmena titániovo apatitového deodorizačného filtra a filtra strieborných častíc (Ag-iónový filter) .....	17
7.8	Uzavretie čelného panelu .....	18
7.9	Odobratie čelného panelu .....	18
7.10	Dodržiavanie zásad pred dlhším odstavením .....	18
7.10.1	Zimné obdobie .....	19

## 8 Odstraňovanie problémov **19**

## 9 Likvidácia **19**

# 1 O dokumentácii

## 1.1 Informácie o dokumente

Ďakujeme vám za nákup tohto produktu. Pokyny:

- Dokumentáciu si uchovajte pre budúcu referenciu.

### Cieľoví používatelia

Koncoví používatelia



### INFORMÁCIE

Toto zariadenie je určené pre odborníkov alebo vyškolených používateľov v obchodoch, v odvetví svietidiel a na farmách, prípadne pre začiatočníkov na komerčné a domáce používanie.

### Dokumentácia

Tento dokument je súčasťou dokumentácie. Celá dokumentácia zahŕňa tieto dokumenty:

#### • Všeobecné bezpečnostné opatrenia:

- Bezpečnostné pokyny, ktoré si musíte prečítať pred používaním systému

- Formát: Papier (v balení vnútornej jednotky)

#### • Návod na obsluhu:

- Rýchly návod na základné používanie
- Formát: Papier (v balení vnútornej jednotky)

#### • Používateľská referenčná príručka:

- Podrobné pokyny a informácie o základnom a rozšírenom používaní
- Formát: Digitálne súbory na stránke <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Najnovšie revízie dodanej dokumentácie môžu byť k dispozícii na regionálnej webovej lokalite spoločnosti Daikin alebo vám ich poskytne inštalatér.

Jazykom pôvodnej dokumentácie je angličtina. Všetky ostatné jazyky sú preklady.

## 2 Bezpečnostné pokyny používateľa

Vždy dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a predpisy.

### 2.1 Pokyny pre bezpečnú prevádzku



#### **VAROVANIE: MIERNE HORĽAVÝ MATERIÁL**

Chladivo vo vnútri tejto jednotky je stredne horľavé.



#### **UPOZORNENIE**

Vnútrotná jednotka obsahuje rádiové zariadenie, minimálna vzdialenosť medzi žiariacou súčasťou zariadenia a používateľom je 10 cm.



#### **UPOZORNENIE**

Do vstupu alebo výstupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty, tyčky alebo iné predmety. Keďže sa ventilátor otáča veľkou rýchlosťou, mohol by spôsobiť úraz.



#### **VAROVANIE**

- Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte, neodstraňujte, opätovne neinštalujte alebo neopravujte, keďže demontáž alebo inštalácia môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Skontaktujte sa s vaším predajcom.
- V prípade náhodných únikov chladiva sa presvedčte, že v blízkosti nie je otvorený plameň. Samotné chladivo je celkom bezpečné, netoxické a slabo horľavé, ale pri náhodnom úniku do miestnosti vytvára toxický plyn tam, kde je prítomný horľavý vzduch z ventilátorov ohrievačov, plynových varičov atď. Vždy nechajte potvrdiť kvalifikovaným servisným personálom, že pred obnovením prevádzky bolo miesto úniku opravené.



#### **UPOZORNENIE**

K nastaveniu polohy lamiel a žalúzií VŽDY použite používateľské rozhranie. Ak sa lamely a žalúzia sklápajú a pohybujete s nimi násilne rukou, mechanizmus sa poškodí.



#### **UPOZORNENIE**

NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvieratá priamemu prúdeniu vzduchu.



#### **VAROVANIE**

V blízkosti klimatizačného zariadenia NEUMIESTŇUJTE horľavé fľaše sprejov a NEPOUŽÍVAJTE ich v blízkosti jednotky. Ak by ste tak urobili, môže to mať za následok vznik požiaru.



#### **UPOZORNENIE**

Pri použití dezinfekčného insekticídu v miestnosti systém NEPOUŽÍVAJTE. Toto by mohlo spôsobiť rozptýlenie chemických látok v jednotke, čo by malo za následok ohrozenie zdravia tých osôb, ktoré sú alergické voči chemickým látkam.



#### **VAROVANIE**

Chladivo vo vnútri jednotky je stredne horľavé, ale v normálnom prípade NEUNIKÁ. Ak chladivo uniká vo vnútri miestnosti a prichádza do kontaktu s plameňom horáka, ohrievačom alebo varičom, môže to mať za následok vznik požiaru a/alebo tvorbu škodlivého plynu.

Vypnite všetky horľavé vykurovacie zariadenia, miestnosť vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u ktorého ste jednotku kúpili.

Jednotku NEPOUŽÍVAJTE, kým servisná osoba nepotvrdí ukončenie opravy časti, kde uniká chladivo.



#### **VAROVANIE**

- NEPREPICHUJTE a ani nespáľujte diely cyklu chladiva.

## 3 O systéme

- NEPOUŽÍVAJTE iné prostriedky na čistenie alebo na zrýchlenie procesu odmrazovania než tie, ktoré odporúča výrobca.
- Uvedomte si, že chladivo vo vnútri systému je bez zápachu.

### VAROVANIE

Spotrebič musí byť skladovaný tak, aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu a v dobre vetranej miestnosti bez neustále pracujúcich zdrojov zapálenia (napríklad: otvorený plameň, fungujúci plynový spotrebič alebo elektrický ohrievač). Veľkosť miestnosti má byť špecifikovaná v kapitole Všeobecné bezpečnostné predbežné opatrenia.

### NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Pri čistení klimatizácie alebo vzduchového filtra bezpodmienečne ukončíte prevádzku a vypnite hlavný vypínač. Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

### UPOZORNENIE

Po dlhšom používaní skontrolujte podložky jednotky a jej inštalácie, či nie sú poškodené. Keď sú poškodené, jednotka by mohla spadnúť a spôsobiť úraz.

### UPOZORNENIE

NEDOTÝKAJTE sa rebier výmenníka tepla. Tieto rebra sú ostré a môžu mať za následok vznik úrazu porezaním.

### VAROVANIE

Pri práci vo výškach s rebríkmi je nutné byť veľmi opatrný.

### VAROVANIE

Nesprávne čistiace prostriedky alebo postup čistenia môžu spôsobiť poškodenie plastových komponentov alebo únik vody. Rozstrekovaný čistiaci

prostriedok na elektrické komponenty, ako sú motory, môže spôsobiť poruchu, dym alebo zapálenie.

### NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Pred čistením jednotky ju vypnite. Vypnite tiež istič alebo vyťahnite napájací kábel zo zásuvky. Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

### VAROVANIE

**Ak dôjde k niečomu nezvyčajnému (je cítiť zápach po horení atď.), zastavte prevádzku jednotky a vypnite elektrické napájanie.**

Ponechanie jednotky v prevádzke za takých okolností môže spôsobiť poruchu, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Skontaktujte sa s vaším predajcom.

## 3 O systéme

### VAROVANIE: MIERNE HORĽAVÝ MATERIÁL

Chladivo vo vnútri tejto jednotky je stredne horľavé.

### UPOZORNENIE

Vnútorňa jednotka obsahuje rádiové zariadenie, minimálna vzdialenosť medzi žiariacou súčasťou zariadenia a používateľom je 10 cm.

### POZNÁMKA

Systém NEPOUŽÍVAJTE na iné účely. Aby nedochádzalo k zhoršeniu kvality daných predmetov, NEPOUŽÍVAJTE jednotku na chladenie presných nástrojov, potravín, rastlín, zvierat a ani umeleckých diel.

### 3.1 Vnútorňa jednotka

#### UPOZORNENIE


Do vstupu alebo výstupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty, tyčky alebo iné predmety. Keďže sa ventilátor otáča veľkou rýchlosťou, mohol by spôsobiť úraz.

#### INFORMÁCIE

Hladina tlaku zvuku je menšia ako 70 dBA.

**VAROVANIE**

- Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte, neodstraňujte, opätovne neinštalujte alebo neopravujte, keďže demontáž alebo inštalácia môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Skontaktujte sa s vaším predajcom.
- V prípade náhodných únikov chladiva sa presvedčte, že v blízkosti nie je otvorený plameň. Samotné chladivo je celkom bezpečné, netoxické a slabo horľavé, ale pri náhodnom úniku do miestnosti vytvára toxický plyn tam, kde je prítomný horľavý vzduch z ventilátorov ohrievačov, plynových varičov atď. Vždy nechajte potvrdiť kvalifikovaným servisným personálom, že pred obnovením prevádzky bolo miesto úniku opravené.

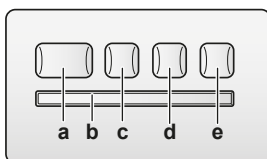**3.1.1 Displej vnútornej jednotky**

- a Tlačidlo ON/OFF
- b Prijímač signálu
- c Kontrolka timer (časovač) (oranžová)
- d Kontrolka Inteligentné oko (zelená)
- e Tlačidlo bezdrôtového adaptéra ON/OFF

**Tlačidlo ON/OFF (ZAP/VYP)**

Ak chýba používateľské rozhranie, na spustenie alebo zastavenie prevádzky môžete použiť tlačidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na vnútornej jednotke. Ak sa prevádzka spustí použitím tohto tlačidla, použijú sa nasledovné nastavenia:


- Režim prevádzky = Automatika
- Nastavenie teploty = 25°C
- Rýchlosť prúdenia vzduchu = Automatika

**3.2 O používateľskom rozhraní**

- Priame slnečné svetlo.** Používateľské rozhranie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Prach.** Prach na vysielači alebo prijímači signálu zníži ich citlivosť. Prach utrite jemnou utierkou.
- Elektrické žiarivky.** Signálová komunikácia môže byť narušená žiarivkami so štartérom umiestnenými v miestnosti. V tomto prípade sa skontaktujte s vaším inštalátorom.
- Iné spotrebiče.** Ak používateľské rozhranie ovláda nejaké iné spotrebiče, tieto spotrebiče odstráňte alebo sa poraďte s vaším inštalátorom.
- Závesy.** Presvedčte sa, že signál medzi jednotkou a používateľským rozhraním NIE je blokovaný závesmi alebo inými predmetmi.


**POZNÁMKA**


- Používateľské rozhranie **NEPÚŠŤAJTE** na zem.
- Používateľské rozhranie **NENECHÁVAJTE** vlhké.

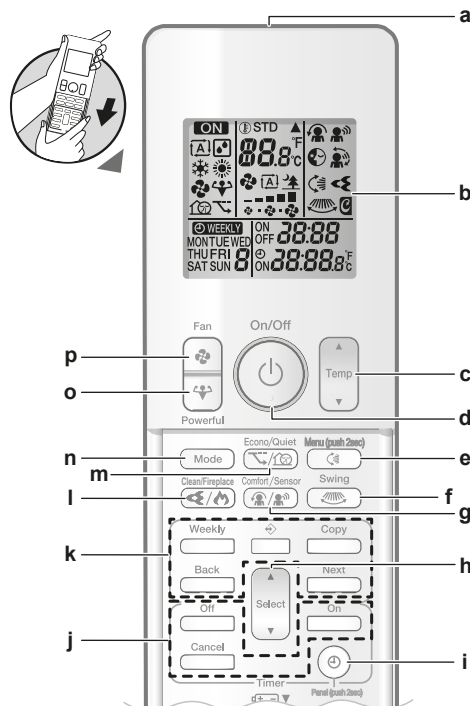**3.2.1 Komponenty: Používateľské rozhranie**

- a Vysielač signálu
- b LCD displej
- c Tlačidlo nastavenia teploty
- d Tlačidlo ON/OFF (ZAP/VYP)
- e Tlačidlo zvislého otočenia a menu (stlačte na 2 sekundy)
- f Tlačidlo vodorovného otočenia
- g Tlačidlo režimu prevádzky Comfort airflow a Intelligent eye (Príjemné prúdenie vzduchu a Inteligentné oko)
- h Tlačidlo výberu
- i Tlačidlo hodín a otvorenia panelu (stlačte na 2 sekundy)
- j Tlačidlá režimu prevádzky Zap./Vyp. časovača
- k Tlačidlá režimu prevádzky Týždenný časovač
- l Tlačidlo režimu prevádzky Flash Streamer a logika Fireplace
- m Tlačidlo režimu prevádzky Econo a pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky
- n Tlačidlo prepínania režimu Mode
- o Tlačidlo Powerful (Výkonnejšie)
- p Tlačidlo Fan (Ventilátor)

**INFORMÁCIE**

Na otvorenie čelného panelu, keď čistíte vzduchové filtre, použite  (držte stlačené 2 sekundy). Pozri "7.4 Otvorenie čelného panelu" [p. 16].

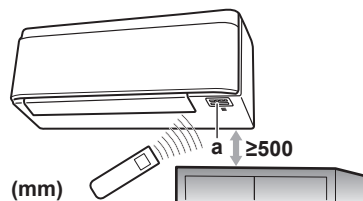**3.2.2 Obsluha používateľského rozhrania**

- a Prijímač signálu

**Poznámka:** Presvedčte sa, že sa do vzdialenosti 500 mm pod prijímačom signálu nenachádzajú žiadne prekážky. Môžu mať vplyv na príjem užívateľského rozhrania.

- Zamierte vysielač signálu na prijímač signálu na vnútornej jednotke (maximálna vzdialenosť komunikácie je 7 m).

**Výsledok:** Akonáhle vnútorná jednotka prijme signál z používateľského rozhrania, budete počuť zvuk:

## 4 Pred spustením do prevádzky


Zvuk	Popis
Píp-píp	Spustí sa prevádzka.
Píp	Zmeny nastavenia.
Dlhé pípnutie	Prevádzka sa ukončí.

## 4 Pred spustením do prevádzky

### 4.1 Vloženie batérií

Batérie vydržia približne 1 rok.


- 1 Demontujte čelný kryt.
- 2 Vložte obe batérie naraz.
- 3 Nasadte čelný kryt späť.

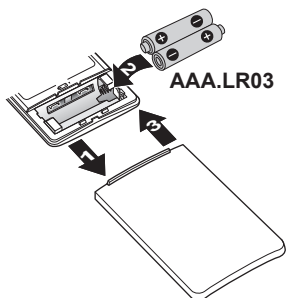

#### INFORMÁCIE

- Vybitá batéria sa zobrazuje blikaním LCD displeja.
- VŽDY vymeňte obe batérie naraz.

### 4.2 Montáž držiaka používateľského rozhrania

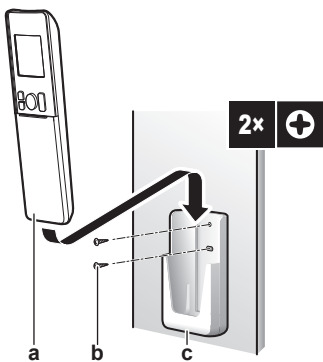

- a Používateľské rozhranie  
b Skrutky (dodáva zákazník)  
c Držiak používateľského rozhrania


- 1 Zvoľte miesto, z ktorého môžu signály dosiahnuť jednotku.
- 2 Pomocou skrutiek na stenu alebo podobné miesto umiestnite držiak.
- 3 Používateľské rozhranie zaveste na držiak používateľského rozhrania.

### 4.3 Nastavenie hodín

**Poznámka:** Ak NIE je nastavený čas, MON, ⊕ a 0:00 blikajú.

- 1 Stlačte ⊕.


**Výsledok:** MON a ⊕ blikajú



- 2 Stlačte alebo a tým nastavíte aktuálny deň týždňa.

- 3 Stlačte ⊕.

**Výsledok:** Bliká ⊕.




- 4 Stlačením alebo nastavíte správny čas.

**Poznámka:** Keď pridržíte tlačidlo alebo , rýchlo sa zvýši alebo zníži nastavenie času.

- 5 Stlačte ⊕.


**Výsledok:** Nastavenie je ukončené. Bliká ..



### 4.4 Nastavenie jasů displeja vnútornej jednotky

- 1 Stlačte najmenej na 2 sekundy.

**Výsledok:** Na displeji sa zobrazí menu *!* bliká.

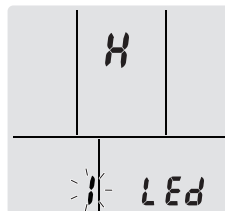

- 2 Stlačte .

- 3 Stlačením tlačidla alebo zmeníte nastavenie nasledovne:



...bliká	Jas je...
H	Vysoký
L	Nízky
of	Vyp

- 4 Zvolené nastavenie potvrdíte stlačením .

**Výsledok:** Nastavenie jasů sa zmení.

**Poznámka:** Displej sa automaticky vráti na štandardnú obrazovku po 60 sekundách. Ak sa chcete vrátiť na štandardnú obrazovku skôr, stlačte tlačidlo dvakrát.

### 4.5 Zapnutie elektrického napájania

- 1 Zapnite obvodový istič.

**Výsledok:** Za účelom nastavenia referenčnej polohy sa otvorí a uzavrie klapka vnútornej jednotky.



## 4.6 Zmena nastavenia polohy vnútornej jednotky

Nastavenie polohy vnútornej jednotky zabráni priamemu prúdeniu vzduchu na stenu.

- 1 Stlačte najmenej na 2 sekúnd.

**Výsledok:** Na displeji sa zobrazí menu **1**.


- 2 Stlačte alebo , ak chcete zmeniť menu na **3**.

**Výsledok:** Na displeji sa zobrazí menu **3**. Bliká **3**.



- 3 Stlačením tlačidla vyberiete menu.

**Výsledok:** Bliká **1**.

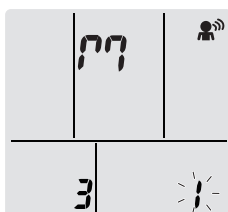

- 4 Stlačením tlačidla alebo zmeníte nastavenie nasledovne:



Ak je jednotka...	Symbol	Bliká	Výsledok
V strede steny (štandardné nastavenie z výroby)	11	1	
≤500 mm od steny vpravo	19	2	
≤500 mm od steny vľavo	p11	3	

**Výsledok:** Nastaví rozsah prúdenia vzduchu, aby sa zabránilo priamemu kontaktu so stenou.

## 5 Prevádzka

### 5.1 Rozsah prevádzky

Systém používajte v nasledovných rozsahoch teploty alebo vlhkosti pre bezpečnú a účinnú prevádzku.

Režim prevádzky	Rozsah prevádzky
Klimatizácia <sup>(a)(b)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vonkajšia teplota: -10~46°C DB</li> <li>Vnútorňa teplota: 18~32°C DB</li> <li>Vnútorňa vlhkosť: ≤80%</li> </ul>

Režim prevádzky	Rozsah prevádzky
Vykurovanie <sup>(a)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vonkajšia teplota: -25~24°C DB</li> <li>Vnútorňa teplota: 10~30°C DB</li> </ul>
Sušenie <sup>(a)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vonkajšia teplota: -10~46°C DB</li> <li>Vnútorňa teplota: 18~32°C DB</li> <li>Vnútorňa vlhkosť: ≤80%</li> </ul>

<sup>(a)</sup> Ak jednotka beží mimo prevádzkového rozsahu, bezpečnostné zariadenie môže zastaviť prevádzku systému.

<sup>(b)</sup> Ak jednotka beží mimo prevádzkového rozsahu, môže dôjsť ku kondenzácii a kvapkaniu vody.

### 5.2 Režim prevádzky a menovitá hodnota teploty

**Kedy.** Nastavte režim prevádzky systému a nastavte teplotu, ak chcete:

- Vykúriť alebo ochladiť miestnosť
- Vyfukovať vzduch do miestnosti bez vykurovania alebo klimatizácie
- Znížiť vlhkosť v miestnosti

**Čo.** Systém funguje odlišne v závislosti od voľby používateľa.

Nastavenie	Popis
Automatika	Systém ochladí alebo ohreje miestnosť na menovitú hodnotu teploty. V prípade potreby automaticky prepína medzi klimatizáciou a vykurovaním.
Sušenie	Systém zníži vlhkosť v miestnosti.
Vykurovanie	Systém ohreje miestnosť na menovitú hodnotu teploty.
Klimatizácia	Systém ochladí miestnosť na menovitú hodnotu teploty.
Ventilátor	Systém len riadi prúdenie vzduchu (rýchlosť prúdenia vzduchu a smer prúdenia vzduchu). Systém NERIADI teplotu.

**Pridavné informácie:**

- **Vonkajšia teplota.** Vplyv klimatizácie alebo vykurovania systémom sa znižuje, ak je vonkajšia teplota príliš vysoká alebo príliš nízka.
- **Prevádzka rozmrazovania.** Počas režimu prevádzky Vykurovanie sa môže na vonkajšej jednotke objaviť námraza, ktorá znižuje výkon vykurovania. V takom prípade sa systém automaticky prepne do režimu prevádzky Odmrazovanie, aby sa zbavil námrazy. Počas odmrázovania z vnútornej jednotky NEPRÚDI horúci vzduch.

#### 5.2.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky a nastavenie teploty



**ON:** Jednotka je v prevádzke.

: Režim prevádzky = Automatika

: Režim prevádzky = Sušenie

: Režim prevádzky = Klimatizácia

: Režim prevádzky = Vykurovanie

: Režim prevádzky = Len ventilátor


**27.0°C:** Zobrazuje nastavenú teplotu.





### 5.5.1 Režim prevádzky vhodného smeru prúdenia vzduchu Komfort

Jednotka automaticky zmení smer prúdenia vzduchu, aby sa miestnosť účinnejšie ohriala alebo ochladila. Priame prúdenie vzduchu z jednotky bude menej zreteľné.

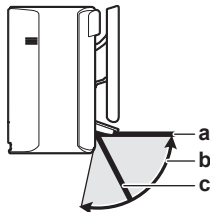

- a Poloha klapky v režime prevádzky Klimatizácia alebo Sušenie
- b Rozsah klapky v režime prevádzky Vykurovanie (zvislý smer prúdenia vzduchu ZAP)
- c Poloha klapky v režime prevádzky Vykurovanie (zvislý smer prúdenia vzduchu VYP)

#### V režime prevádzky Klimatizácia alebo Sušenie

Na rozvedenie vzduchu po celej ploche stropu sa upraví smer prúdenia vzduchu.

Prijemné prúdenie vzduchu ZAP	Prijemné prúdenie vzduchu VYP

#### V režime prevádzky Vykurovanie

Na rozvedenie vzduchu po celej ploche podlahy sa upraví smer prúdenia vzduchu. Jednotka rozpozná teplotu v miestnosti a na podlahe a automaticky zvolí 1 z 3 smerov prúdenia vzduchu.

Ohrev	Smer výstupu vzduchu smerom dole	Zvislý smer prúdu vzduchu

#### **i** INFORMÁCIE

Ak chcete deaktivovať funkciu Zvislý smer prúdenia vzduchu (napr. v prípade, že je nábytok alebo iný predmet pod jednotkou), pozri "Zapnutie alebo vypnutie funkcie zvislého prúdenia vzduchu" [► 9]. Ak je funkcia Zvislý smer prúdenia vzduchu deaktivovaná, prúdenie vzduchu sa nastaví smerom dole.


#### **i** INFORMÁCIE

Režim prevádzky na plný výkon Powerful a Comfort airflow sa NEMÔŽU používať súčasne. Naposledy zvolená funkcia má prioritu. Ak je zvolené automatické zvislé sklopenie, funkcia Comfort airflow (Prijemné prúdenie vzduchu) bude zrušená.

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie zvislého prúdenia vzduchu

- 1 Stlačte najmenej na 2 sekúnd.  
**Výsledok:** Na displeji sa zobrazí menu 1.
- 2 Ak chcete zmeniť obrazovku menu, stlačte alebo .

**Výsledok:** Na displeji sa zobrazí menu 2.

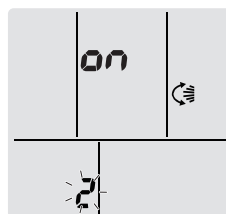

- 3 Stlačením tlačidla zmeníte nastavenie.
- 4 Stlačením tlačidla alebo zmeníte nastavenie.

...bliká	Funkcia Zvislý smer prúdenia vzduchu je...
ON	zapnutá
OF	vypnutá

- 5 Zvolené nastavenie potvrdíte stlačením .

**Poznámka:** Displej sa automaticky vráti na štandardnú obrazovku po 60 sekundách. Ak sa chcete vrátiť na štandardnú obrazovku skôr, stlačte tlačidlo dvakrát.

### 5.5.2 Režim prevádzky inteligentné oko

Aby sa zabránilo priamemu kontaktu s ľuďmi, systém automaticky nastaví smer prúdenia vzduchu a teplotu v závislosti od detekcie pohybu ľudí. Ak sa v miestnosti nikto nepohybuje dlhšie ako 20 minút, režim prevádzky sa automaticky prepne do režimu úspory energie:

#### O snímači inteligentné oko



#### POZNÁMKA

- NECHYTAJTE alebo NETLAČTE na snímač inteligentné oko. Keď tak urobíte, môže to spôsobiť poškodenie.
- V blízkosti snímača inteligentné oko NEUMIESTŇUJTE veľké predmety.



#### INFORMÁCIE

Režim prevádzky na plný výkon Powerful a nočný Night sa NEMÔŽU používať súčasne s režimom prevádzky inteligentné oko Intelligent eye. Naposledy zvolená funkcia má prioritu.

- **Rozsah detekcie.** Až do 9 m.
- **Citlivosť detekcie.** Zmeny podľa umiestnenia, počtu osôb v miestnosti, rozsahu teploty atď.
- **Omyly detekcie.** Snímač môže omylom detekovať domácich miláčikov, slnečné svetlo, pohyb záclon a pod.

### 5.5.3 Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky Prijemné prúdenie vzduchu a Inteligentné oko

- 1 Stlačte tlačidlo jeden alebo viackrát.


**Výsledok:** Nastavenie sa zmení v nasledovnom poradí:



Zobrazenie	Prevádzka
	Výhodné prúdenie vzduchu
	Inteligentné oko
	Pohodlné prúdenie vzduchu a Inteligentné oko
—	Oba deaktivované

## 5 Prevádzka

**Poznámka:** Ak sa ľudia nachádzajú blízko čelnej strany vnútornej jednotky alebo je tam príliš veľa ľudí, použite kombináciu oboch režimov prevádzky.

- 2 Na zastavenie režimu prevádzky stlačte tlačidlo  tak, aby oba symboly zmizli z LCD.

### 5.6 Režim prevádzky na vyšší výkon Powerful

Táto funkcia rýchlo maximalizuje účinky klimatizácie alebo vykurovania v ľubovoľnom režime prevádzky. Tieto funkcie umožňujú využiť maximálny výkon zariadenia.


#### INFORMÁCIE

Režim prevádzky na plný výkon Powerful sa NEMÔŽE používať spolu s režimami hospodárnej prevádzky Econo, príjemného prúdenia vzduchu Comfort airflow alebo pokojného chodu vonkajšej jednotky Outdoor unit quiet. Naposledy zvolená funkcia má prioritu.

Režim prevádzky Powerful NEZVÝŠI výkon jednotky, ak je už v prevádzke s maximálnym výkonom.



#### 5.6.1 Zapnutie alebo zastavenie režimu prevádzky na vyšší výkon Powerful

- 1 Ak chcete jednotku spustiť, stlačte .

**Výsledok:** Na displeji LCD sa rozsvieti . Režim prevádzky na vyšší výkon Powerful beží počas 20 minút; potom sa režim prevádzky vráti do predtým nastaveného režimu.

- 2 Stlačením  jednotku zastavíte.

**Výsledok:**  zmizne z LCD.

**Poznámka:** Režim výkonnej prevádzky Powerful sa dá nastaviť len, ak jednotka beží. Ak stlačíte  alebo prepnete režim prevádzky, prevádzka sa zruší;  zmizne z LCD.

### 5.7 Režim hospodárnej prevádzky Econo a pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky

#### 5.7.1 Režim hospodárnej prevádzky Econo

Toto je funkcia, ktorá umožňuje účinnú prevádzku obmedzením hodnoty maximálnej spotreby energie. Táto funkcia je užitočná pre prípady, kedy je nutné venovať pozornosť elektrickému vypínaču, aby sa nezapol, keď výrobok prechádza pozdĺž iných spotrebičov.

#### INFORMÁCIE

- Režim prevádzky na plný výkon Powerful a Econo sa NEMÔŽU používať súčasne. Naposledy zvolená funkcia má prioritu.
- Režim prevádzky Econo je funkciou, ktorá umožňuje účinnú prevádzku obmedzením spotreby energie vonkajšej jednotky obmedzením otáčok kompresora. Ak je spotreba energie príliš nízka, režim prevádzky Econo NEZNIŽI spotrebu energie.


#### 5.7.2 Režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky

Pokojný režim prevádzky vonkajšej jednotky Outdoor unit quiet znižuje hlučnosť vonkajšej jednotky. **Příklad:** V noci.

#### INFORMÁCIE




- Režim prevádzky na plný výkon Powerful a pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky Outdoor unit quiet sa nemôžu používať súčasne. Naposledy zvolená funkcia má prioritu.
- Táto funkcia je k dispozícii len v automatickom režime, klimatizácie a vykurovania.
- Pokojný režim prevádzky vonkajšej jednotky Outdoor unit quiet obmedzuje otáčky kompresora. Ak sú otáčky kompresora už nízke, režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky NEZNIŽI viac otáčky kompresora.


#### 5.7.3 Spustenie alebo zastavenie režimu hospodárnej prevádzky Econo a pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky



- 1 Stlačte tlačidlo  jeden alebo viackrát.


**Výsledok:** Nastavenie sa zmení v nasledovnom poradí.



Zobrazenie	Prevádzka
	Econo
	Režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky
	Režim hospodárnej prevádzky Econo a pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky
—	Oba deaktivované

- 2 Na zastavenie režimu prevádzky stlačte tlačidlo  tak, aby oba symboly zmizli z LCD.

**Poznámka:** Režim prevádzky Econo sa dá nastaviť len, ak jednotka beží. Stlačením tlačidla  sa zruší nastavenie a z LCD displeja zmizne .

**Poznámka:**  zostane na LCD j v prípade, ak vypnete jednotku použitím používateľského rozhrania a vypínača vnútornej jednotky ON/OFF.

### 5.8 Režim prevádzky Flash streamer and logika Fireplace

#### 5.8.1 Režim prevádzky Flash Streamer (čistenie vzduchu)

Streamer vytvára prúd elektrónov s vysokou rýchlosťou s vysokou oxysličovacím výkonom znižujúcim nepríjemný zápach. Táto funkcia čistí vzduch v miestnosti spolu s titánum-apatitovým deodorizačným filtrom a vzduchovými filtrami.

#### INFORMÁCIE

- Vytvárajú sa elektróny s vysokou rýchlosťou a absorbujú sa v zariadení, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka.
- Výstup Streamer môže spôsobiť pískajúci zvuk.
- Ak sa prúd vzduchu zoslabí, výstup Streamer sa môže dočasne zastaviť, aby sa zabránilo zápachu ozónu.

#### 5.8.2 Režim prevádzky logika Fireplace


Aby sa rovnomerne po miestnosti rozviedol horúci vzduch z vonkajšieho zdroja tepla (napr. krb), použite režim prevádzky logika Fireplace.

**i** INFORMÁCIE

- Ak sa v režime prevádzky vykurovanie dosiahne nastavená teplota, režim prevádzky logika Fireplace sa spustí automaticky.
- Počas režimu prevádzky logika Fireplace ventilátor vnútornej jednotky rozvádza horúci vzduch z vonkajšieho zdroja po celej miestnosti.
- Rýchlosť prúdenia vzduchu závisí od rozdielu medzi nastavenou teplotou a teplotou v miestnosti (vyšší rozdiel teplôt = vyššia rýchlosť prúdenia vzduchu).




**5.8.3 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky Flash streamer and logika Fireplace****i** INFORMÁCIE


Režim prevádzky logika Fireplace sa môže spustiť iba v režime prevádzky vykurovanie (pozri "5.2.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky a nastavenie teploty" [7]).

- 1 Stlačte tlačidlo  jeden alebo viackrát.

**Výsledok:** Nastavenie sa zmení v nasledovnom poradí:



Zobrazenie	Prevádzka
	Flash Streamer (čistenie vzduchu)
	Logika Fireplace
	Flash Streamer a logika Fireplace
—	Oba deaktivované

- 2 Na zastavenie režimu prevádzky stlačte tlačidlo  tak, aby oba symboly zmizli z LCD.

**5.9 Režim prevádzky Zap./Vyp. časovača**

Funkcie časovača sú užitočné pre automatické vypínanie a zapínanie klimatizácie v noci alebo ráno. Používať sa dá tiež kombinácia vypnutia (OFF timer) a zapnutia časovačom (ON timer).

**i** INFORMÁCIE

Časovač naprogramujte znova v prípade:

- Po vypnutí jednotky ističom.
- Po zlyhaní elektrického napájania.
- Po výmene batérií v používateľskom rozhraní.

**i** INFORMÁCIE

Pred použitím funkcií časovača sa MUSIA správne nastaviť hodiny. Pozri "4.3 Nastavenie hodín" [6].

**5.9.1 Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky OFF timer (Vyp. časovača)**

- 1 Ak chcete jednotku spustiť, stlačte .

**Výsledok:** Na displeji LCD sa zobrazí **0:00** a OFF bliká. ☺ a deň v týždni zmizne z LCD.





- 2 Stlačením tlačidla  alebo  zmeníte nastavenie času.
- 3 Znova stlačte .

**Výsledok:** OFF a nastavený čas sa zobrazia na displeji LCD.

**Výsledok:** Kontrolka časovača sa rozsvieti.

**i** INFORMÁCIE

Zakaždým ako stlačíte  alebo , nastavenie času pokročí o 10 minút. Držanie stlačeného tlačidla mení nastavenie rýchlo.

- 4 Ak chcete zastaviť prevádzku, stlačte .

**Výsledok:** **0:00** a OFF zmizne z LCD a kontrolka časovača zhasne. ☺ a deň v týždni sa zobrazia na LCD.

**i** INFORMÁCIE

Keď nastavíte na ON/OFF timer, nastavenie času sa uloží do pamäte. Pri výmene batérií používateľského rozhrania sa obsah pamäte vymaže.

**Použitie režimu nočného nastavenia v kombinácii s OFF timer**



Klimatizačné zariadenie automaticky upraví nastavenie teploty (0,5°C smerom hore v režime Klimatizácia a 2,0°C dole v režime Vykurovanie), aby nedošlo k nadmernému ochladeniu či ohrevu miestnosti, čo by rušilo váš spánok.

**5.9.2 Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky ON timer (Zap. časovača)**

- 1 Ak chcete jednotku spustiť, stlačte .



**Výsledok:** Na displeji LCD sa zobrazí **6:00** a ON bliká. ☺ a deň v týždni zmizne z LCD.



- 2 Stlačením tlačidla  alebo  zmeníte nastavenie času.
- 3 Znova stlačte .

**Výsledok:** ON a nastavený čas sa zobrazia na displeji LCD. Kontrolka časovača sa rozsvieti.

**i** INFORMÁCIE

Zakaždým ako stlačíte  alebo , nastavenie času pokročí o 10 minút. Držanie stlačeného tlačidla mení nastavenie rýchlo.

- 4 Ak chcete zastaviť prevádzku, stlačte .


**Výsledok:** **6:00** a ON zmizne z LCD a kontrolka časovača zhasne. ☺ a deň v týždni sa zobrazia na LCD.

**5.9.3 Kombinácia funkcií časovača vypnutie a zapnutie**

- 1 Nastavenie časovačov nájdete v "5.9.1 Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky OFF timer (Vyp. časovača)" [11] a "5.9.2 Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky ON timer (Zap. časovača)" [11].

**Výsledok:** OFF a ON sa zobrazia na displeji LCD.

**Príklad:**

Zobrazenie	Aktuálny čas	Nastavený, keď...	Prevádzka
	6:00	je jednotka v prevádzke.	Zastaví sa o 7:00 a sa spustí o 14:00.
		jednotka NIE je v prevádzke.	Začína o 14:00.

## 5 Prevádzka

**Poznámka:** Ak je nastavenie časovača aktívne, aktuálny čas sa na LCD NEZOBRAZÍ.

### 5.10 Režim prevádzky Týždenný časovač

S týmto režimom prevádzky môžete uložiť až 4 nastavenia časovača na každý deň v týždni.

**Príklad:** Vytvorí iné nastavenie od Pondelka do Piatku a iné nastavenie na víkend.

Deň v týždni	Príklad nastavenia
<b>Pondelok</b> ▪ Až do 4 nastavení.	
<b>Utorok~Piatok</b> ▪ Použijete režim kopírovania, ak sú také isté ako pre pondelok.	
<b>Sobota</b> ▪ Žiadne nastavenie časovača	—
<b>Nedeľa</b> ▪ Až do 4 nastavení.	

- **Nastavenie ON-ON-ON-ON.** Umožňuje plánovať režim prevádzky a nastavenie teploty.
- **Nastavenie OFF-OFF-OFF-OFF.** Na každý deň je možné nastaviť iba čas vypnutia.

**Poznámka:** Nezapomnite používateľské rozhranie nasmerovať na vnútornú jednotku a pri nastavení režimu prevádzky Týždenný časovač skontrolovať prijímací tón.

#### INFORMÁCIE

Pred použitím funkcií časovača sa MUSIA správne nastaviť hodiny. Pozri "4.3 Nastavenie hodín" ▶ 6].

#### INFORMÁCIE

- Tak režim Weekly timer, ako aj ON/OFF timer sa NEMÔŽU používať súčasne. Režim prevádzky OFF/OFF timer (VYP/ZAP časovača) má prioritu. Režim Weekly timer prejde do pohotovostného stavu a z LCD zmizne . Ak je OFF/OFF timer ukončený, aktivuje sa Weekly timer.
- Deň týždňa, režim OFF/OFF timer, čas a teplota (len pre režim ON timer) sa môžu nastaviť pomocou Weekly timer. Iné nastavenia sú založené na predchádzajúcom nastavení ON timer.

#### 5.10.1 Nastavenie režimu prevádzky Weekly timer

- 1 Stlačte .

**Výsledok:** Zobrazí sa deň v týždni a rezervačné číslo aktuálneho dňa.



- 2 Stlačením tlačidla alebo vyberiete deň v týždni a rezervačné číslo.
- 3 Stlačte .

**Výsledok:** Je nastavený deň v týždni. a ON blikajú.



- 4 Stlačením alebo zvolíte režim.

**Výsledok:** Nastavenie sa zmení v nasledovnom poradí:



Zobrazenie	Funkcia
ON	ON timer
OFF	OFF timer
Prázdny	Vymaže rezerváciu

- 5 Stlačte .

**Výsledok:** Nastaví sa režim OFF/OFF timer. a čas bliká.



**Poznámka:** Stlačte pre návrat na predchádzajúcu obrazovku. Ak je zvolená prázdna, pokračujte na krok 9.

- 6 Stlačením alebo zvolíte čas. Čas sa môže nastaviť medzi 0:00~23:50 v 10 minútových intervaloch.
- 7 Stlačte .

**Výsledok:** Čas je nastavený, a teplota bliká.



**Poznámka:** Stlačte pre návrat na predchádzajúcu obrazovku. Ak je zvolený OFF timer, pokračujte na krok 9.

- 8 Stlačením tlačidla alebo vyberiete požadovanú teplotu.

**Poznámka:** Nastavená teplota pre weekly timer (týždenné hodiny) sa zobrazí len, ak je zapnuté nastavenie režimu weekly timer (týždenné hodiny).

#### INFORMÁCIE

Teplota sa dá nastaviť na používateľskom rozhraní medzi 10~32°C, ale:

- v režime klimatizácia a automatický režim prevádzky pracuje jednotka na minime 18°C aj v prípade, ak je nastavená na 10~17°C.
- v režime vykurovanie a automatický režim prevádzky pracuje jednotka na minime 30°C aj v prípade, ak je nastavená na 31~32°C.

- 9 Stlačte .

**Výsledok:** Teplota a čas sú nastavené v ON timer. Čas je nastavený v OFF timer. Kontrolka časovača svieti oranžovou farbou.

**Výsledok:** Zobrazí sa obrazovka novej rezervácie.





- 10 Ak chcete nastaviť ďalšiu rezerváciu, opakujte predchádzajúci postup alebo stlačením ukončíte nastavenie.

**Výsledok:** Na displeji LCD sa rozsvieti .


**Poznámka:** Rezerváciu je možné kopírovať s tým istým nastavením na iný deň. Pozri "5.10.2 Kopírovanie rezervácie" ▶ 12].

#### 5.10.2 Kopírovanie rezervácie

Rezervácia sa môže kopírovať na iný deň. Bude sa kopírovať celá rezervácia vybraného dňa týždňa.


- 1 Stlačte .
- 2 Stlačením tlačidiel  alebo  vyberte týždeň, ktorý sa má kopírovať.
- 3 Stlačte .

**Výsledok:** Bude sa kopírovať rezervácia vybraného dňa týždňa.

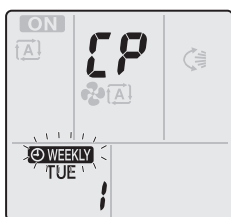

- 4 Stlačením tlačidla  alebo  vyberiete požadovaný deň.
- 5 Stlačte .

**Výsledok:** Celá rezervácia sa kopíruje do zvoleného dňa a rozsvieti sa kontrolka časovača oranžovou farbou.

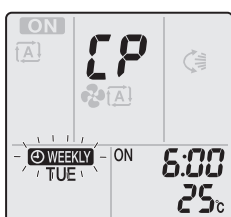

**Poznámka:** Pre kopírovanie do iného dňa proces opakujte.

- 6 Stlačením tlačidla  ukončíte nastavenie.

**Výsledok:** Na displeji LCD sa rozsvieti .

**Poznámka:** Ako zmeniť nastavenie rezervácie, pozrite v "5.10.1 Nastavenie režimu prevádzky Weekly timer" [p. 12].

### 5.10.3 Potvrdenie rezervácie

Ak sú všetky rezervácie nastavené k vašim potrebám, môžete to potvrdiť.

- 1 Stlačte .

**Výsledok:** Zobrazí sa deň v týždni a rezervačné číslo aktuálneho dňa.



- 2 Stlačením tlačidiel  alebo  vyberiete deň v týždni a číslo rezervácie, ktoré sa majú potvrdiť a skontrolujte podrobnosti o rezervácii.


**Poznámka:** Ako zmeniť nastavenie rezervácie, nájdete v "5.10.1 Nastavenie režimu prevádzky Weekly timer" [p. 12].

- 3 Stlačením tlačidla  ukončíte režim potvrdenia.

### 5.10.4 Deaktivácia a opätovná aktivácia režimu prevádzky Weekly timer

- 1 Ak chcete deaktivovať Weekly timer, stlačte , pričom sa na LCD zobrazí .

**Výsledok:**  zmizne z LCD a kontrolka časovača zhasne.

- 2 Ak chcete deaktivovať Weekly timer, stlačte tlačidlo  znova.

**Výsledok:** Použije sa posledný nastavený režim rezervácie.

## 5.10.5 Vymazanie rezervácií

### Vymazanie jednotlivej rezervácie

Túto funkciu použijete, ak chcete vymazať nastavenie jednotlivej rezervácie.

- 1 Stlačte .

**Výsledok:** Zobrazí sa deň v týždni a rezervačné číslo.

- 2 Stlačením tlačidla  alebo  vyberiete deň v týždni, ktorý sa má vymazať.

- 3 Stlačte .

**Výsledok:** , ON a OFF blikajú.

- 4 Stlačte tlačidlo  alebo  a zvolte "žiadne nastavenie".

**Výsledok:** Nastavenie sa zmení v nasledovnom poradí:



- 5 Stlačte .

**Výsledok:** Zvolená rezervácia je vymazaná.

- 6 Stlačením  nastavenie ukončíte.

**Výsledok:** Zvyšné rezervácie sú aktívne.

### Vymazanie rezervácie pre každý deň v týždni

Túto funkciu použijete, ak chcete vymazať všetky nastavenia rezervácie pre jeden deň v týždni. Môže sa použiť v režime potvrdenia alebo nastavenia.

- 1 Stlačte .

- 2 Stlačením tlačidla  alebo  vyberiete deň v týždni, ktorý sa má vymazať.

- 3 Držte stlačené  asi 5 sekúnd.

**Výsledok:** Všetky rezervácie pre vybraný deň sa odstraňujú.

- 4 Stlačením  nastavenie ukončíte.

**Výsledok:** Zvyšné rezervácie sú aktívne.

### Vymazanie všetkých rezervácií

Túto funkciu použijete, ak chcete vymazať všetky rezervácie pre všetky dni v týždni naraz. Tento postup sa NEDÁ použiť len v režime nastavenia.

- 1 Držte stlačené tlačidlo  asi 5 sekúnd pri štandardnom zobrazení.

**Výsledok:** Všetky rezervácie budú vymazané.

## 5.11 Bezdrôtové spojenie LAN


Zákazník zodpovedá za poskytnutie:

- smartfónu alebo tabletu s minimálnou podporovanou verziou Android alebo iOS uvedenou na [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).
- Internetové pripojenie a komunikačné zariadenie, napr. modem, smerovač a pod.
- Prístupový bod bezdrôtovej siete LAN
- Nainštalovaná zadarmo aplikácia Daikin Residential Controller

**Poznámka:** V prípade potreby sú číslo SSID a KEY umiestnené na jednotke alebo vo vrecku príslušenstva.



## 5 Prevádzka

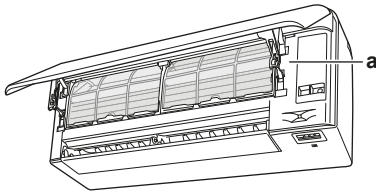

a Štítko s číslom SSID a heslom

### 5.11.1 Predbežné opatrenia pri použití bezdrôtovej LAN

NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti:

- **Zdravotnícke zariadenie.** Napr. osoby používajúce kardiostimulátory alebo defibrilátory. Tento výrobok môže spôsobiť elektromagnetické rušenie.
- **Automaticky ovládané zariadenie.** Napr. automatické dvere alebo zariadenie protipožiarneho alarmu. Tento výrobok môže spôsobiť chybné správanie sa zariadenia.
- **Mikrovlná pec.** Môže ovplyvniť komunikáciu bezdrôtovej LAN.

### 5.11.2 Inštalácia aplikácie Residential Controller spoločnosti Daikin

- 1 Otvorte:
  - Obchod Google Play pre vybavenie využívajúce systém Android.
  - Obchod App Store pre vybavenie využívajúce systém iOS.
- 2 Vyhľadajte aplikáciu Daikin Residential Controller.
- 3 Postupujte podľa pokynov na inštaláciu na obrazovke.

### 5.11.3 Nastavenie bezdrôtového pripojenia

Existujú dva spôsoby pripojenia bezdrôtového adaptéra k vášmu smart zariadeniu.

- **Pripojte bezdrôtovú LAN priamo k vášmu smart zariadeniu.**
- **Pripojte bezdrôtovú LAN k vašej domácej sieti.** Bezdrôtová LAN bude komunikovať s vaším smart zariadením vo vašej domácej sieti použitím modemu, smerovača alebo podobného zariadenia.


Viac informácií a často kladené otázky nájdete na [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).


- 1 Pred nastavením bezdrôtového spojenia zastavte prevádzku.
- 2 Pre výber menu nastavenia bezdrôtovej LAN použite používateľské rozhranie.

**Poznámka:** Pri obsluhu používateľského rozhrania vždy zamierť používateľské rozhranie na prijímač signálu na jednotke.

Menu	Popis
1	Kontrola stavu pripojenia
2	Nastavenie pripojenia WPS
3	Nastavenie pripojenia režim AP/režim RUN (SSID + KEY)
R	Reset na štandard z výroby
OFF	VYP bezdrôtovej LAN

### Potvrdenie stavu pripojenia bezdrôtovej LAN

- 1 Stlačte  najmenej na 5 sekúnd.  
**Výsledok:** Zobrazí sa displej potvrdenia (menu 1).

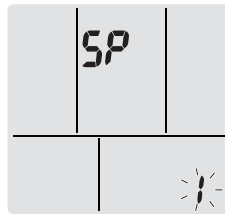

- 2 Stlačením  potvrdíte výber.

**Výsledok:** 1 bliká.

- 3 Skontrolujte LED vnútornej jednotky.

...kontrolka bliká.	Stav
Časovač	Komunikácia je v poriadku
Prevádzka a časovač	Komunikácia je vypnutá

- 4 Stlačením tlačidla **Cancel** ukončíte menu.

**Výsledok:** Displej sa vráti na štandardnú obrazovku.

### Pripojenie bezdrôtovej LAN k vašej domácej sieti



Je možné pripojiť bezdrôtový adaptér k vašej domácej sieti:


- Tlačidlo **WPS** na smerovači (ak existuje),
- číslo **SSID** a **KEY** umiestnené na jednotke.

#### Pripojenie použitím tlačidla WPS

- 1 Na štandardnej obrazovke stlačte  najmenej na 5 sekúnd.

**Výsledok:** Zobrazí sa displej potvrdenia (menu 1).

- 2 Držte stlačené  alebo , kým sa na displeji nezobrazí nastavenie WPS (menu 2).

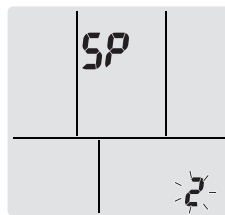

- 3 Stlačením  potvrdíte výber.

**Výsledok:** 2 bliká. LED timer bliká.

- 4 Do približne 1 minúty stlačte tlačidlo WPS na vašom komunikačnom zariadení (napr. smerovač). Pozri návod k vášmu komunikačnému zariadeniu.

#### INFORMÁCIE

Ak spojenie s vaším smerovačom nie je možné, skúste postup "**Pripojenie použitím čísla SSID a KEY**" [14].



- 5 Stlačením tlačidla **Cancel** ukončíte menu.


**Výsledok:** Displej sa vráti na štandardnú obrazovku.

#### Pripojenie použitím čísla SSID a KEY



- 1 Na štandardnej obrazovke stlačte  najmenej na 5 sekúnd.

**Výsledok:** Zobrazí sa displej potvrdenia (menu 1).

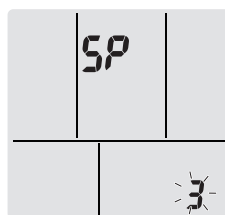- 2 Opakovane stláčajte  alebo , kým sa na displeji nezobrazí režim AP (menu 3).





- 3 Stlačením  potvrdíte výber.  
**Výsledok:** 3 bliká. LED-ky prevádzky a časovača striedavo blikajú.
- 4 Pripojte vaše smart zariadenie k prístupovému bodu tým istým spôsobom ako štandardnú bezdrôtovú sieť.
- 5 Zadajte číslo SSID a heslo umiestnené na jednotke alebo nastavené v príslušenstve.
- 6 Otvorte aplikáciu Daikin Online Controller a na obrazovke dodržte kroky.  
**Výsledok:** Režim bezdrôtového adaptéra sa automaticky zmení z režimu AP do režimu RUN, bliká LED hodín.
- 7 Stlačením tlačidla  ukončíte menu.


**Výsledok:** Displej sa vráti na štandardnú obrazovku.



### Návrat nastavenia pripojenia na štandardné nastavenie z výroby

Nastavenie spojenia vráťte na štandardné nastavenie z výroby v prípade, že chcete:

- prepínať medzi voľbou spojenia WPS a AP,
- odpojte adaptér Wi-Fi a komunikačné zariadenie (napr. smerovač),
- opakujte nastavenie, ak pripojenie nebolo úspešné.

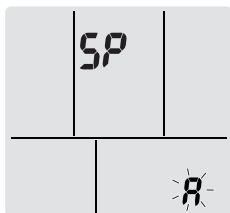- 1 Na štandardnej obrazovke stlačte  najmenej na 5 sekúnd.  
**Výsledok:** Zobrazí sa displej potvrdenia (menu I).
- 2 Držte stlačené  alebo , kým sa nezobrazí displej A (menu R).



- 3 Držte stlačené  najmenej na 2 sekundy, aby sa výber potvrdil.  
**Výsledok:** R bliká. Nastavenie sa zmení na štandardné z výroby.
- 4 Stlačením tlačidla  ukončíte menu.  
**Výsledok:** Displej sa vráti na štandardnú obrazovku.

### Vypnutie bezdrôtového pripojenia LAN

Bezdrôtové pripojenie môžete vypnúť použitím:




- tlačidla bezdrôtového adaptéra ON/OFF na jednotke,
- používateľského rozhrania.


#### Použitie vypínača ON/OFF (ZAP./VYP.) bezdrôtového adaptéra



- 1 Stlačte vypínač bezdrôtového adaptéra ON/OFF.  
**Výsledok:** Komunikácia bezdrôtového adaptéra je vypnutá.

**Poznámka:** Stlačte vypínač ON/OFF znova a zapne sa bezdrôtový adaptér.

#### Použitie používateľského rozhrania

- 1 Na štandardnej obrazovke stlačte  najmenej na 5 sekúnd.  
**Výsledok:** Zobrazí sa displej potvrdenia (menu I).
- 2 Držte stlačené  alebo , kým sa nezobrazí menu OFF.

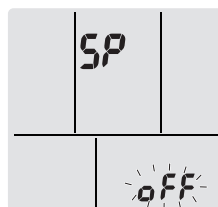

- 3 Držte stlačené  najmenej na 2 sekundy, aby sa výber potvrdil.  
**Výsledok:** OFF bliká. Komunikácia je vypnutá.
- 4 Stlačením tlačidla  ukončíte menu.  
**Výsledok:** Displej sa vráti na štandardnú obrazovku.

## 6 Úsporná a optimálna prevádzka



### INFORMÁCIE

- Aj keď je jednotka vypnutá, do jednotky je privádzaný elektrický prúd.
- Ak sa napájanie opäť zapne po jeho prerušení, obnoví sa predtým zvolený režim.



### UPOZORNENIE

NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvieratá priamemu prúdeniu vzduchu.



### POZNÁMKA

Pod vonkajšiu ani vnútornú jednotku NEUMIESTŇUJTE žiadne predmety, ktorým škodí vlhkosť. Za určitých podmienok môže kondenzácia na jednotke alebo chladiacich potrubiach, znečistený vzduchový filter alebo upchatie vypúšťania spôsobiť kvapkanie, čo má za následok zničenie alebo poruchu príslušného predmetu.



### VAROVANIE

V blízkosti klimatizačného zariadenia NEUMIESTŇUJTE horľavé fľaše sprejov a NEPOUŽÍVAJTE ich v blízkosti jednotky. Ak by ste tak urobili, môže to mať za následok vznik požiaru.



### UPOZORNENIE

Pri použití dezinfekčného insekticídu v miestnosti systém NEPOUŽÍVAJTE. Toto by mohlo spôsobiť rozptýlenie chemických látok v jednotke, čo by malo za následok ohrozenie zdravia tých osôb, ktoré sú alergické voči chemickým látkam.

## 7 Údržba a servis

### 7.1 Prehľad: údržba a servis

Inštalatér musí vykonať ročnú údržbu.

#### O chladiwe

Tento produkt obsahuje fluorizované skleníkové plyny. NEVYPÚŠŤAJTE plyny do ovzdušia.

Typ chladiwa: R32

Hodnota potenciálu globálneho otepľovania: 675

## 7 Údržba a servis



### POZNÁMKA

Použiteľná legislatíva **fluorinovaných skleníkových plynov** vyžaduje, aby náplň chladiva jednotky bola zobrazená tak v hmotnosti, ako aj v ekvivalente CO<sub>2</sub>.

**Vzorec pre výpočet množstva v tonách ekvivalentu CO<sub>2</sub>:** Globálna hodnota potenciálu otepľovania chladiva × celkové množstvo chladiva [v kg] / 1 000

Ďalšie informácie vám poskytne inštalatér.



### VAROVANIE

Chladivo vo vnútri jednotky je stredne horľavé, ale v normálnom prípade NEUNIKÁ. Ak chladivo uniká vo vnútri miestnosti a prichádza do kontaktu s plameňom horáka, ohrievačom alebo varičom, môže to mať za následok vznik požiaru a/alebo tvorbu škodlivého plynu.

Vypnite všetky horľavé vykurovacie zariadenia, miestnosť vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u ktorého ste jednotku kúpili.

Jednotku **NEPOUŽÍVAJTE**, kým servisná osoba nepotvrdí ukončenie opravy časti, kde uniká chladivo.



### VAROVANIE

- **NEPREPICHUJTE** a ani nespájajte diely cyklu chladiva.
- **NEPOUŽÍVAJTE** iné prostriedky na čistenie alebo na zrýchlenie procesu odmravovania než tie, ktoré odporúča výrobca.
- Uvedomte si, že chladivo vo vnútri systému je bez zápachu.



### VAROVANIE

Spotrebič musí byť skladovaný tak, aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu a v dobre vetranej miestnosti bez neustále pracujúcich zdrojov zapálenia (napríklad: otvorený plameň, fungujúci plynový spotrebič alebo elektrický ohrievač). Veľkosť miestnosti má byť špecifikovaná v kapitole Všeobecné bezpečnostné predbežné opatrenia.



### POZNÁMKA

Údržbu **MUSÍ** vykonať oprávnený inštalatér alebo zástupca servisu.

Odporúčame aspoň raz do roka vykonať údržbu. Napriek tomu môže príslušná legislatíva vyžadovať kratšie intervaly údržby.



### NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Pri čistení klimatizácie alebo vzduchového filtra bezpodmienečne ukončíte prevádzku a vypnite hlavný vypínač. Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo zraneniu.



### VAROVANIE

Ak chcete predísť zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru:

- Jednotku **NEVYPLACHUJTE**.
- Jednotku **NEPOUŽÍVAJTE** mokrymi rukami.
- Na jednotku **NEKLAĎTE** žiadne predmety naplnené vodou.



### UPOZORNENIE

Po dlhšom používaní skontrolujte podložky jednotky a jej inštalácie, či nie sú poškodené. Keď sú poškodené, jednotka by mohla spadnúť a spôsobiť úraz.



### UPOZORNENIE

**NEDOTÝKAJTE** sa rebier výmenníka tepla. Tieto rebry sú ostré a môžu mať za následok vznik úrazu porezaním.



### VAROVANIE

Pri práci vo výškach s rebríkmi je nutné byť veľmi opatrný.

## 7.2 Čistenie vnútornej jednotky a používateľského rozhrania



### VAROVANIE

Nesprávne čistiace prostriedky alebo postup čistenia môžu spôsobiť poškodenie plastových komponentov alebo únik vody. Rozstrekovaný čistiaci prostriedok na elektrické komponenty, ako sú motory, môže spôsobiť poruchu, dym alebo zapálenie.



### POZNÁMKA

- **NEPOUŽÍVAJTE** benzín, benzén, riedidlo, leštiaci prášok alebo tekutý insekticíd. **Možný výsledok:** Sfarbenie a deformácia.
- **NEPOUŽÍVAJTE** vodu alebo vzduch, ktoré majú 40°C alebo viac. **Možný výsledok:** Sfarbenie a deformácia.
- **NEPOUŽÍVAJTE** žiadne leštiace zložky.
- **NEPOUŽÍVAJTE** na drsnú kefu. **Možný výsledok:** Povrchová vrstva by sa mohla odlupovať.
- Ako koncový používateľ **NIKDY** nečistíte vnútorné časti jednotky sami; túto prácu musí vykonať kvalifikovaný servisný pracovník. Skontaktujte sa s vaším predajcom.




### NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Pred čistením jednotky ju vypnite. Vypnite tiež istič alebo vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

- 1 Vyčistíte jemnou tkaninou. Ak je ťažké škvry odstrániť, použite vodu alebo neutrálny čistiaci prostriedok.


## 7.3 Čistenie čelného panelu

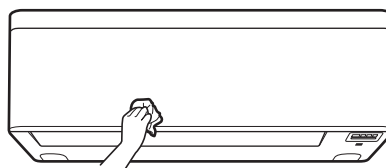

- 1 Čelný panel utrite jemnou utierkou. Ak je ťažké škvry odstrániť, použite vodu alebo neutrálny čistiaci prostriedok.

## 7.4 Otvorenie čelného panelu


Otvorte čelný panel použitím používateľského rozhrania.

- 1 Zastavte prevádzku jednotky.
- 2 Na používateľskom rozhraní držte stlačené  najmenej 2 sekundy.

**Výsledok:** Čelný panel sa otvorí.

**Poznámka:** Držte stlačené  najmenej na 2 sekundy, aby sa čelný panel uzavrel.


- 3 Vypnite elektrické napájanie.
- 4 Stiahnite oba uzávery vzadu na čelnom paneli.
- 5 Otvorte čelný panel tak, aby podpera zapadla do upevňovacej úchytky.

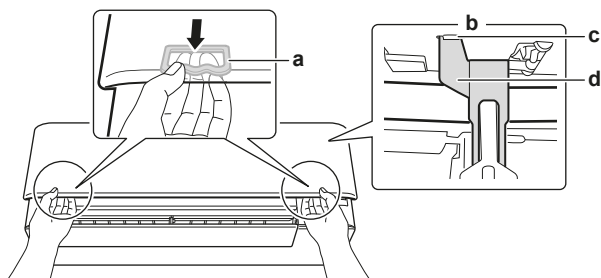

- a Uzáver (1 na každej strane)
- b Zadná strana čelného panelu
- c Upevňovacia úchytky
- d Podpera


### **i** INFORMÁCIE

Ak NEMÔŽETE nájsť používateľské rozhranie alebo použijete iný voliteľný ovládač. Čelný panel opatrne vytiahnite rukami tak, ako je zobrazené na nasledovnom obrázku.

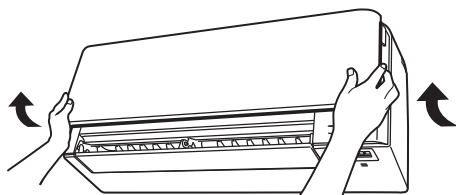


## 7.5 Čistenie vzduchového filtra


- 1 Úchytku v strede každého vzduchového filtra trochu zatlačte a potom filter vytiahnite smerom dole.
- 2 Vzduchové filtre vytiahnite.

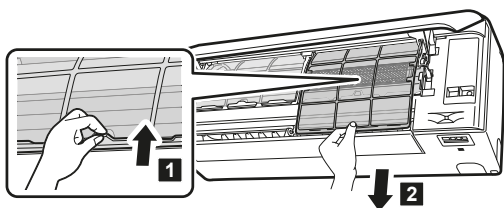

- 3 Titániovo-apatitový deodorizačný filter a filter strieborných častíc vyberte z úchytiak.

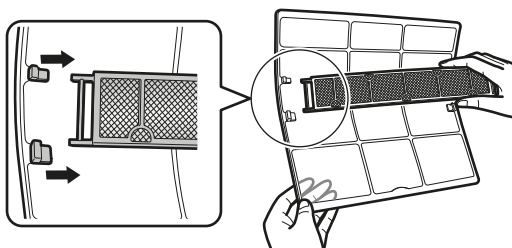

- 4 Vzduchové filtre umyte vodou alebo ich vyčistte vysávačom.

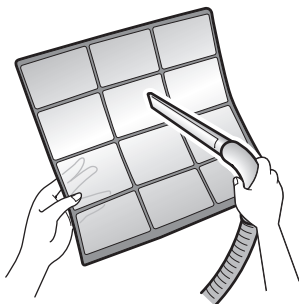

- 5 Namočte do vlažnej vody na asi 10 až 15 minút.



### **i** INFORMÁCIE


- Ak sa prach NEDÁ ľahko odstrániť, filtre opláchnite neutrálnym čistiacim prostriedkom rozpusteným vo vlažnej vode. Vzduchové filtre sušte v tieni.
- Nezabudnite vybrať titánio-apatitový deodorizačný filter a filter strieborných častíc.
- Vzduchové filtre sa doporučuje čistiť každé 2 týždne.

## 7.6 Čistenie titániovo apatitového deodorizačného filtra a filtra strieborných častíc (Ag-iónový filter)


### **i** INFORMÁCIE

Filter čistite vodou každých 6 mesiacov.

- 1 Filter strieborných častíc (Ag-iónový filter) vyberte zo všetkých 4 úchytiak.

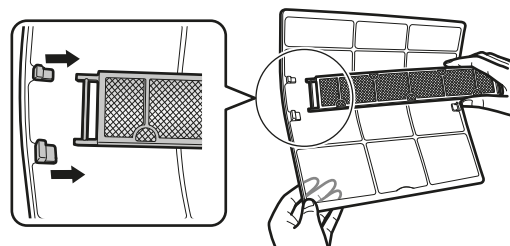

- 2 Z filtra odstráňte prach pomocou vysávača.

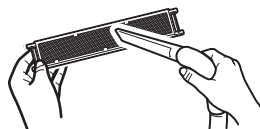

- 3 Filter namočte do teplej vody na 10 až 15 minút.

**Poznámka:** NEVYBERAJTE filter z rámu.



- 4 Po umytí vytraste zvyšnú vodu a filter nechajte vyschnúť v tieni. Filter pri odstraňovaní vody NEŽMÝKAJTE.


## 7.7 Výmena titániovo apatitového deodorizačného filtra a filtra strieborných častíc (Ag-iónový filter)

### **i** INFORMÁCIE

Vymieňajte filter každé 3 roky.

- 1 Filter vyberte z úchytiak rámu filtra a filter vymeňte za nový.

## 7 Údržba a servis

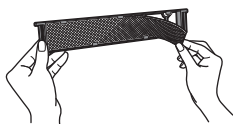

### INFORMÁCIE


- Rám filtra NEODHADZUJTE a použite ho opätovne.
- Starý filter zlikvidujte ako nehorľavý odpad.

Ak chcete objednať titáno-apatitový deodorizačný filter alebo filtre strieborných častíc, spojte sa s vaším predajcom.

Položka	Číslo dielu
Titáňový deodorizačný filter	KAF970A46
Filter s časticami striebra	KAF057A41


### 7.8 Uzavretie čelného panelu

- 1 Filtre nasadte tak, ako boli predtým.
- 2 Nepatrne nadvihnite čelný panel a odstráňte podporu z upevňovacej úchytky.

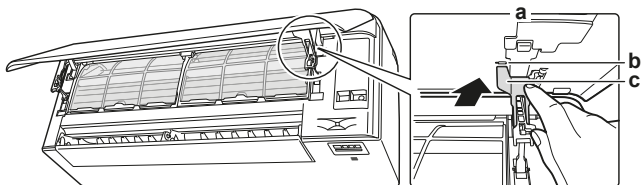

- a Zadná strana čelného panelu
- b Upevňovacia úchytka
- c Podpera

- 3 Uzavrite čelný panel.

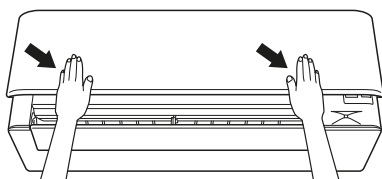


- 4 jemne zatlačte čelný panel smerom dole tak, aby zapadol na svoje miesto.

### 7.9 Odobratie čelného panelu

#### INFORMÁCIE


Čelný panel odoberte iba v prípade, že sa MUSÍ vymeniť.

- 1 Otvorte čelný panel. Pozri "7.4 Otvorenie čelného panelu" [▶ 16].
- 2 Otvorte úchytky panelu umiestnené na zadnej strane panelu (1 na každej strane).

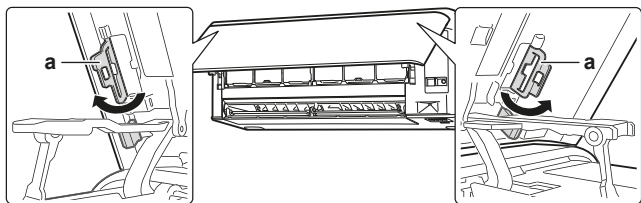


- a Úchytka panelu

- 3 Zľahka stlačte pravé rameno smerom doprava a tým sa odpoj hriadeľ z drážky hriadeľa na pravej strane.

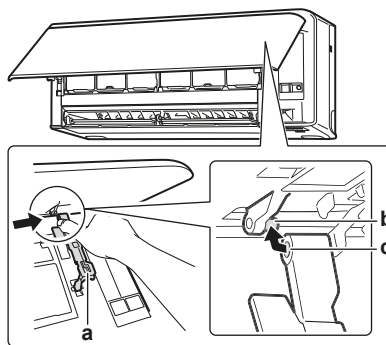

- a Rameno
- b Hriadeľ
- c Drážka hriadeľa

- 4 Odpojte hriadeľ čelného panelu z drážky hriadeľa na ľavej strane.

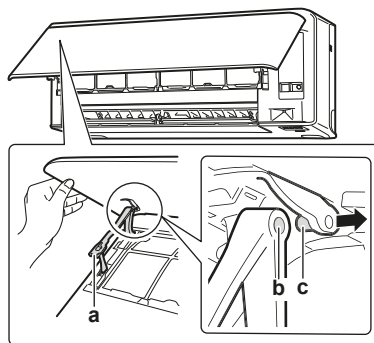



- a Rameno
- b Drážka hriadeľa
- c Hriadeľ

- 5 Odoberte čelný panel.
- 6 Ak chcete opäť nasadiť čelný panel, vykonajte kroky v opačnom poradí.

### 7.10 Dodržiavanie zásad pred dlhším odstavením

Ak chcete vysušiť vnútro jednotky, nastavte režim prevádzky jednotky na **len ventilátor**.

- 1 Stlačte tlačidlo **Mode** a zvolte režim prevádzky .
- 2 Stlačením  spustíte prevádzku.
- 3 Po ukončení prevádzky vypnite istič jednotky.
- 4 Vzduchové filtre vyčistite a znovu nasadte na ich pôvodné miesto.
- 5 Batérie vyberte z diaľkového ovládača.

#### INFORMÁCIE


Odporúča sa, aby pravidelnú údržbu vykonal špecialista. Viac informácií o údržbe špecialistom získajte od vášho predajcu. Náklady na údržbu znáša zákazník.

Za určitých prevádzkových podmienok sa vnútorná časť jednotky môže po niekoľkých ročných obdobiach používania. To má za následok zníženie výkonu.

## 7.10.1 Zimné obdobie

**POZNÁMKA**

Námraza na vonkajšej jednotke sa **MUSÍ** odstraňovať. Používajte rukavice, aby sa zabránilo zraneniu a poškodeniu jednotky.

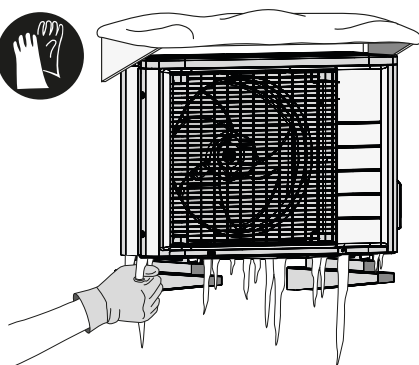

## 9

## Likvidácia

**POZNÁMKA**

Systém sa **NEPOKÚŠAJTE** demontovať sami. Demontáž systému, likvidáciu chladiacej zmesi, oleja a ostatných častí zariadenia **MUSÍ** prebiehať v súlade s platnými právnymi predpismi. Jednotky je **NUTNÉ** likvidovať v špeciálnych zariadeniach na spracovanie odpadu, čím je možné dosiahnuť jeho opätovné využitie, recykláciu a obnovu.

## 8 Odstraňovanie problémov

Ak dôjde k jednej z nasledovných porúch, uskutočnite opatrenia zobrazené nižšie a skontaktujte sa s predajcom vášho zariadenia.

**VAROVANIE**

Ak dôjde k niečomu nezvyčajnému (je cítiť zápach po horení atď.), zastavte prevádzku jednotky a vypnite elektrické napájanie.

Ponechanie jednotky v prevádzke za takých okolností môže spôsobiť poruchu, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Skontaktujte sa s vaším predajcom.

Systém **MUSÍ** opraviť kvalifikovaný servisný pracovník.

Porucha	Opatrenie
Ak poistné zariadenie ako je napr. poistka, istič alebo istič uzemnenia sú často aktivované alebo hlavný vypínač ON/OFF (ZAP./VYP.) NEPRACUJE správne.	Vypnite hlavný vypínač elektrického napájania.
Ak z jednotky uniká voda.	Zastavte prevádzku.
Prepínač prevádzky NEFUNGUJE správne.	Vypnite elektrické napájanie.
Ak kontrolka prevádzky bliká, skontrolujte kód poruchy na používateľskom rozhraní. Zobrazenie kódu chyby nájdete v referenčnej príručke používateľa.	Upovedomte vášho inštalátora a informujte ho o kóde poruchy.

Ak systém NEFUNGUJE správne s výnimkou vyššie uvedených prípadov a nie je zrejme žiadna z vyššie uvedených porúch, systém preskúmajte podľa nasledovných postupov.

**INFORMÁCIE**

Viac tipov na odstraňovanie problémov nájdete v referenčnej príručke umiestnenej na <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

Ak je po kontrole všetkých vyššie uvedených položiek nemožné odstrániť problém, skontaktujte sa s vaším inštalátorom a uveďte symptómy, celý názov modelu jednotky (ak je to možné aj s výrobným číslom) a dátum inštalácie (mal by byť uvedený na záručnom liste).



Copyright 2021 Daikin

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P485919-13U 2021.03