



Klimatizačné zariadenie

Návod na používanie

AR**CXCA****

- Ďakujeme, že ste si zakúpili toto klimatizačné zariadenie Samsung.
- Skôr ako začnete zariadenie používať, dôkladne si prečítajte tento návod na používanie a odložte si ho na použitie v budúcnosti.



SAMSUNG





Obsah

Bezpečnostné informácie	4
Bezpečnostné informácie	4
V skratke	15
Vnútorná jednotka – prehľad	15
Displej	16
Prehľad diaľkového ovládania	17
Nabíjanie diaľkového ovládania	17
Obsluha diaľkového ovládania	18
Výber prevádzkového režimu • Nastavenie teploty	18
Regulácia otáčok ventilátora • Regulácia smeru prúdenia vzduchu	19
Inteligentné funkcie	20
Inteligentné a užitočné funkcie	20
Funkcia WindFree Cooling	20
Režim AI Auto	21
Režim Cool	22
Režim Dry • Režim Fan	23
Režim Heat • Automatické rozmrazovanie	24
Rôznorodé intelligentné funkcie	25
Funkcia MAX	25
Funkcia Eco	26
Funkcia Quiet	27
Funkcia detekcie pohybu	28
Funkcia Beep	30
Funkcia automatického čistenia	31
Funkcia osvetlenia displeja • Funkcia Wi-Fi (aplikácia SmartThings)	33
Plánovanie časov	34
Funkcia časovania zapnutia/vypnutia	34
Funkcia Good Sleep	36





Čistenie a údržba	37
Harmonogram	37
Čistenie	38
Dodatok	42
Riešenie problémov	42
Informácie o chladive	44
Aplikácia SmartThings	45



*Správna likvidácia tohto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)*

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddelovať od ostatného odpadu a vrárite ich na recykláciu.

Používateľia v domácnostiach by pre podrobne informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať bud' predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používateľia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortút, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.

Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej stránke: <https://www.samsung.com/uk/sustainability/environment/environment-data/>



Bezpečnostné informácie

⚠ VAROVANIE: Prečítajte si tento návod

Pred inštaláciou, použitím či údržbou tohto zariadenia si prečítajte a riad'te sa všetkými bezpečnostnými informáciami a pokynmi. Nesprávna inštalácia, použitie či údržba tohto zariadenia môže viesť k smrti, vážnemu zraneniu či poškodeniu majetku. Pokyny si uschovajte pri príslušnom zariadení. Tento návod podlieha zmenám. Najnovšiu verziu nájdete na webovej lokalite www.samsung.com.

Ked'že pokyny v tomto návode sú určené pre rôzne modely, charakteristické vlastnosti príslušného klimatizačného zariadenia sa môžu od vlastností opísaných v návode mierne lísiť. V prípade akýchkoľvek otázok sa obrátte na poskytovateľa služieb, prípadne navštívte webovú lokalitu www.samsung.com.

Upozornenia a poznámky

Na bezpečnostné hlásenia a zdôraznené informácie vás v tomto manuáli upozorňujeme prostredníctvom nasledujúcich upozornení a poznámok:

⚠ VAROVANIE

Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesť k vážnemu poraneniu alebo smrti.

⚠ UPOZORNENIE

Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesť k ľahšiemu poraneniu alebo škode na majetku.

● DÔLEŽITÉ

Informácie osobitnej povahy

● POZNÁMKA

Doplnkové informácie, ktoré môžu byť užitočné



VAROVANIE: Pomaly horiaci materiál
(V tomto zariadení je napustené chladivo R-32.)



Pozorne si prečítajte návod na inštaláciu a používanie.



Pozorne si prečítajte návod na inštaláciu a používanie.



Pozorne si prečítajte návod na servisovanie.

NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE

Zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabránilo tomu, že sa budú hrať so zariadením.

Pre použitie v Európe: Toto zariadenie môže byť používané deťmi vo veku od 8 rokov a osobami so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a vedomostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní tohto zariadenia bezpečným spôsobom a chápu súvisiace riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu bez dozoru.

DÔLEŽITÉ

Na zabezpečenie antimikrobiálnej funkcie bol tento produkt ošetrený biocídou substanciou zeolitu s obsahom zinku a striebra.



Bezpečnostné informácie

INŠTALÁCIA

VAROVANIE

Používajte napájací kábel zodpovedajúci napájacím parametrom zariadenia a používajte ho len pre toto zariadenie. Nepoužívajte predlžovací kábel.

- Pri používaní predlžovacieho kábla hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte elektrický transformátor. Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ak sa líši napätie, frekvencia alebo menovitý prúd, môže to spôsobiť požiar.

Montáž a zapojenie smie vykonávať len kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť. Nepokúšajte sa o inštaláciu klimatizačného zariadenia svojpomocne.

- V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru, explózie, úrazu alebo problémov s výrobkom. Môže tiež dôjsť k zrušeniu platnosti záruky na nainštalovaný výrobok.

Vedľa klimatizačného zariadenia (avšak nie na panely klimatizačného zariadenia) nainštalujte vypínač a istič určený pre toto klimatizačné zariadenie.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Vonkajšiu jednotku namontujte pevne tak, aby jej elektrické časti neboli vystavené okolitým vplyvom.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.

Neinštalujte zariadenie do blízkosti vykurovacích telies a horľavých materiálov. Neinštalujte zariadenie vo vlhkom, mastnom ani prašnom prostredí, na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu a vode (alebo dažďu). Neinštalujte zariadenie na miestach, kde môže dochádzať k úniku plynu.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



Vonkajšiu jednotku nikdy neinštalujte na mieste, ako je napríklad vysoký vonkajší mór, odkiaľ by mohla spadnúť.

- Pád vonkajšej jednotky môže spôsobiť úraz, smrť alebo poškodenie majetku.

Toto zariadenie musí byť správne uzemnené. Neuzemňujte zariadenie k plynovému potrubiu, plastovému vodovodnému potrubiu ani k telefónnemu vedeniu.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu.
- Zabezpečte, aby ste používali elektrickú zásuvku s uzemnením.

Výrobok sa musí skladovať v priestore bez zdrojov vznenietenia (napr. otvorený oheň, plynový spotrebič, elektrický ohrievač a pod.).

- Upozorňujeme, že chladivo je bez zápachu.



UPOZORNENIE

Klimatizačné zariadenie po namontovaní zakryte PE vrecom a vyberte ho z vreca, keď ho budete zapínať.

Zariadenie namontujte na pevnú a rovnú podlahu, ktorá udrží jeho hmotnosť.

- V opačnom prípade hrozí riziko abnormálnych vibrácií, hluku alebo problémov s výrobkom.

Riadne zapojte odtokovú hadicu, aby mohla voda správne odtekať.

- V opačnom prípade hrozí riziko úniku vody a škôd na majetku. Odtok nepripájajte priamo do kanalizačného potrubia, pretože by sa v budúcnosti mohol šíriť zápach.

Pri inštalácii vonkajšej jednotky sa uistite, či je odtoková hadica zapojená tak, aby odvod vody prebiehal správne.

- Voda vznikajúca počas vykurovania vo vonkajšej jednotke môže pretekať a následne spôsobiť poškodenie majetku. Predovšetkým v zime, ak spadne kus ľadu, môže spôsobiť zranenie, smrť alebo poškodenie majetku.





Bezpečnostné informácie

Zariadenie neinštalujte v priestoroch, kde je potrebný termohygrostat (ako napr. serverová miestnosť, strojovňa, počítačová miestnosť atď.).

- Kedže tieto priestory neposkytujú nutné prevádzkové podmienky, zariadenie môže podávať slabý výkon.

ZDROJ NAPÁJANIA

⚠ VAROVANIE

Ak je istič poškodený, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

Napájací kábel nevystavujte nadmernému ťahaniu ani ohýbaniu. Napájací kábel neskrúcajte ani nezauzľujte.

Nevešajte napájací kábel cez kovový predmet, nekladte na neho ľažké predmety, nevkladajte ju medzi predmety, ani ju nezatláčajte do priestoru za zariadením.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho s cieľom predísť riziku vymeniť výrobca, servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby.

⚠ UPOZORNENIE

Počas búrky alebo v prípade, že klimatizačné zariadenie nebude dlhší čas používať, odpojte napájanie na ističi.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



POUŽÍVANIE

⚠ VAROVANIE

Ak sa zariadenie zaplavilo, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ak zariadenie vydáva neštandardné zvuky, vychádza z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte prívod napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ak má klimatizačné zariadenie poruchu alebo vyžaduje opravu, okamžite zastavte jeho prevádzku a odpojte celý systém napájania. Potom sa obráťte na autorizovaný servisný personál.

V prípade úniku plynu (napríklad propán, LPG atď.) okamžite vyvetrajte a nedotýkajte sa napájacieho kabla. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kabla.

- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskra môže spôsobiť explóziu alebo požiar.

Ak potrebujete zmeniť inštaláciu klimatizačného zariadenia, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k problémom s výrobkom, úniku vody, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Služba prepravy výrobku nie je k dispozícii. Ak chcete výrobok inštalovať na novom mieste, budú vám účtované dodatočné stavebné práce a poplatok za inštaláciu.
- Obzvlášť v prípade, že chcete nainštalovať výrobok na nezvyčajné miesto, napr. v priemyselnej zóne alebo v blízkosti pobrežia, kde by bol vystavený soli vo vzduchu, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.



Bezpečnostné informácie

Nedotýkajte sa ističa, ak máte mokré ruky.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Nevypínajte klimatizačné zariadenie ističom, keď je v prevádzke.

- Vypnutie a následné zapnutie klimatizačného zariadenia ističom môže spôsobiť iskrivý výboj a následne úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Po vybalení klimatizačného zariadenia odstráňte všetky obalové materiály z dosahu detí, pretože môžu byť pre ne nebezpečné.

- Ak si dieťa natiahne vrecko cez hlavu, môže dôjsť k uduseniu.

Nedotýkajte sa lamiel určujúcich smer prúdenia rukami ani prstami počas vykurovania.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik popálenín.

Nevkladajte prsty ani cudzie predmety do otvorov pre nasávanie/vyfukovanie vzduchu na klimatizačnom zariadení.

- Obzvlášť venujte pozornosť tomu, aby sa deti neporanili tým, že vložia prsty do výrobku.

Neudierajte ani neťahajte klimatizačné zariadenie nadmernou silou.

- Môže to spôsobiť požiar, poranenie alebo problémy s výrobkom.

Do blízkosti vonkajšej jednotky neumiestňujte žiadny predmet, ktorý by umožnil deťom vyliezať na zariadenie.

- Môže to spôsobiť závažné zranenie detí.

Nepoužívajte klimatizačné zariadenie dlhý čas v nedostatočne vetraných priestoroch alebo v blízkosti chorých osôb.

- Keďže to môže to byť nebezpečné z dôvodu nedostatku kyslíka, otvorte okno aspoň raz za hodinu.



Na urýchlenie rozmrazenia ani na čistenie nepoužívajte iné prostriedky než tie, ktoré odporúča spoločnosť Samsung.

Neprepichujte ani nespaľujte.

Berte na vedomie, že chladivá nemusia mať žiadny zápach.

Ak do zariadenia vnikne akákoľvek cudzia látka (napr. voda), odpojte prívod napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Nepokúšajte sa opravovať, rozoberať ani upravovať zariadenie svojpomocne.

- Nepoužívajte žiadne iné poistky (napr. medený, ocelový drôt atď.) okrem štandardnej poistky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, problémom s výrobkom alebo poraneniu.



UPOZORNENIE

Neklad'te predmety ani iné zariadenia pod vnútornú jednotku.

- Odkvapkávanie vody z vnútornej jednotky môže spôsobiť požiar alebo škody na majetku.

Aspoň raz za rok skontrolujte, či nie je montážny rám vonkajšej jednotky mechanicky poškodený.

- V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu, smrti alebo škodám na majetku.

Aby sa zabránilo zraneniu, uistite sa, že smer lamiel horizontálneho prúdenia vzduchu zmeníte po zastavení pohybu lamely vertikálneho prúdenia vzduchu. (V prípade manuálneho nastavovania horizontálneho prúdenia vzduchu)





Bezpečnostné informácie

Ked' klimatizačné zariadenie pri chladení alebo vykurovaní nepracuje správne, je možné, že uniká chladivo. V prípade akejkoľvek netesnosti zastavte prevádzku, vyvetrajte miestnosť a ihned sa obrátte na vášho predajcu vo veci doplnenia chladiva.

Chladivo nie je škodlivé. Ked' však chladivo príde do styku s ohňom, môžu vznikať škodlivé plyny a hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Počas prepravy vnútornej jednotky musia byť potrubné vedenia zakryté ochrannými konzolami. Výrobok pri premiestňovaní nesmiete držať za potrubné vedenia.

- Mohlo by to spôsobiť únik plynu.

Zariadenie neinštalujte na loď ani do vozidla (napr. do obytnej dodávky).

- Prítomnosť soli, vibrácie alebo iný environmentálny faktor môžu viest k poruchám výrobku, úrazu elektrickým prúdom, prípadne k požiaru.

Nestúpajte na hornú časť zariadenia ani na zariadenie nekladte žiadne predmety (textílie, zapálené sviečky, zapálené cigarety, jedlá, chemikálie, kovové predmety atď.).

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar, problémy s výrobkom alebo poranenie.

Zariadenie neovládajte, ak máte mokré ruky.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Nestriekajte prchavé látky ako napr. insekticídy na povrch zariadenia.

- Sú škodlivé pre ľudí a môžu tiež spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.



Nepite vodu z klimatizačného zariadenia.

- Voda môže byť pre ľudí škodlivá.

Dialkové ovládanie nevystavujte nárazom, pádom, netraste ním, ani ho neskúšajte rozoberať.

Pri výmene batérií dialkového ovládania batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

- Pri prehltnutí batérií dieťaťom neodkladne kontaktujte lekára.

Pri výmene batérií dialkového ovládania sa vyhnite kontaktu pokožky s kvapalinou batérie.

- Kvapalina batérie je pre ľudí škodlivá.

Nedotýkajte sa potrubia pripojeného k výrobku.

- Môže to spôsobiť popáleniny alebo poranenie.

Nádobu ani potrubie na chladivo nerežte ani nepál'te.

Nesmerujte prúd vzduchu ku krbu alebo ohrievaču.

Nepoužívajte klimatizačnú jednotku na uchovávanie presných nástrojov, potravín, zvierat, rastlín alebo kozmetiky, ani na akéhokoľvek iné neobvyklé účely.

- Môže to spôsobiť škody na majetku.

Zabráňte priamemu dlhodobému vystaveniu osôb, zvierat alebo rastlín prúdu vzduchu z klimatizačného zariadenia.

- Môže to byť škodlivé pre ľudí, zvieratá alebo rastliny.



Bezpečnostné informácie

ČISTENIE

⚠ VAROVANIE

Pri čistení nestriejajte vodu priamo na zariadenie. Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani lieh.

- Môže to viest ku vzniku farebných škvŕn, deformácií, poškodeniu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Pred čistením, servisom alebo vykonávaním údržby sa ubezpečte, že výrobok je odpojený od zdroja napájania, a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

⚠ UPOZORNENIE

Pri čistení povrchu tepelného výmenníka vonkajšej jednotky dávajte pozor, pretože má ostré hrany.

- Danú činnosť smie vykonávať len kvalifikovaný technik. Obráťte sa na montážneho pracovníka alebo servisné stredisko.

Vnútorné časti klimatizačného zariadenia nečistite sami.


- Ohľadom čistenia vnútorných častí zariadenia sa obrátte na najbližšie servisné stredisko.
- Vnútorný filter čistite podľa popisu v časti „Čistenie“.
- V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Pri manipulácii s tepelným výmenníkom predchádzajte poraneniam spôsobeným ostrými hranami na povrchu.





Vnútorná jednotka – prehľad

Vzhľad skutočného výrobku sa môže mierne líšiť od vyobrazenia nižšie.

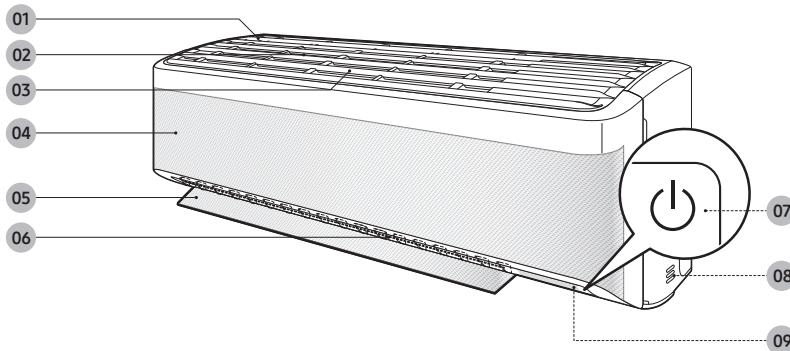

- 01 Prívod vzduchu
- 02 Vzduchový filter
- 03 Filter trojitej ochrany
- 04 Panel funkcie WindFree
- 05 Lamela prúdenia vzduchu (hore a dole)

- 06 Lamela prúdenia vzduchu (vpravo a vľavo)
- 07 Tlačidlo napájania/Prijímač diaľkového ovládania
- 08 Snímač teploty miestnosti
- 09 Displej

POZNÁMKA

- Výrobok sa dodáva spolu s dvoma filtrami trojitej ochrany a návodom.


V skratke





Vnútorná jednotka – prehľad

Displej

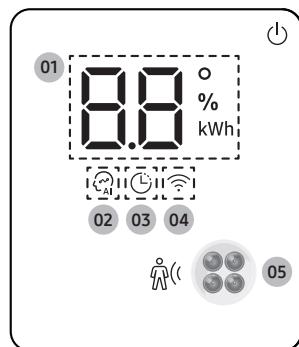

- 01** Indikátor teploty (číselný)
Indikátor resetu filtra (EF)
Indikátor automatického čistenia (C*)
Indikátor rozmrazovania (dF)
- 02** Indikátor AI Auto
- 03** Indikátor časovača
Indikátor Good Sleep
- 04** Indikátor Wi-Fi
- 05** Senzor detektora pohybu

Vskratke

POZNÁMKA


- Ak indikátor Wi-Fi bliká po dobu 10 sekúnd pri zapnutí prevádzky, znamená to, že klimatizácia nie je pripojená k sieti Wi-Fi. Prečítajte si „Aplikácia SmartThings“ na strane 45 a pripojte klimatizáciu k sieti Wi-Fi.
- Po pripojení k sieti Wi-Fi dokáže klimatizácia zhromažďovať údaje a naučiť sa vaše používateľské schémy, aby mohla byť spustená v režime AI Auto.





Prehľad diaľkového ovládania

Väčšina pokynov na používanie uvedených v tomto návode vyžaduje použitie diaľkového ovládania.

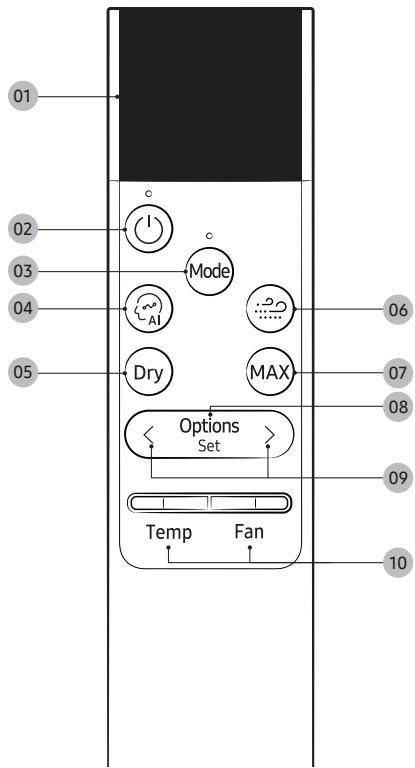

- 01 Displej
- 02 Tlačidlo napájania
- 03 Tlačidlo Mode
- 04 Tlačidlo AI Auto
- 05 Tlačidlo Dry
- 06 Tlačidlo WindFree
- 07 Tlačidlo MAX
- 08 Tlačidlo Options/Set/Automatické čistenie


- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu automatického čistenia, stlačte tlačidlo a podržte ho 3 sekundy.

- 09 Smerové tlačidlo
- 10 Tlačidlo teploty/otáčok ventilátora
 - Ak chcete nastaviť teplotu alebo otáčky ventilátora, stlačte tlačidlo nahor alebo nadol.
 - Ak chcete nastaviť smer prúdenia vzduchu na možnosť Horizontal All alebo Horizontal Fix, stlačte tlačidlo [Temp].
 - Ak chcete nastaviť smer prúdenia vzduchu na možnosť Vertical All alebo Vertical Fix, stlačte tlačidlo [Fan].

POZNÁMKA

- Displej zobudíte stlačením ľubovoľného tlačidla.
- Ak počas 5 sekúnd nedojde k stlačeniu žiadneho tlačidla diaľkového ovládania, displej sa vypne.
- Šedé kruhy na tlačidlach diaľkového ovládania zobrazené v návode na používanie označujú oblasti, ktoré treba stlačiť, aby tlačidlá fungovali.
Napr.

Nabíjanie diaľkového ovládania

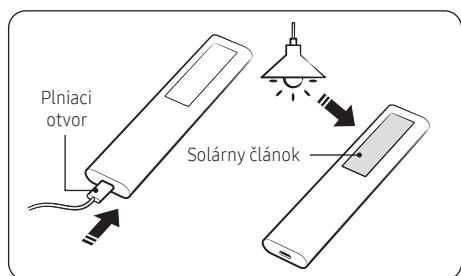

- Diaľkové ovládanie treba pred používaním úplne nabit.
- Ak sa na displeji diaľkového ovládania zobrazí hlásenie „Low battery“, diaľkové ovládanie treba nabit pomocou USB portu (typu C) v spodnej časti diaľkového ovládania.
Ak diaľkové ovládanie necháte ležať lícom nadol, bude sa nabíjať pomocou solárneho článku, vďaka čomu batéria vydrží dlhšie.
- Kým sa diaľkové ovládanie nabíja, na displeji sa zobrazuje hlásenie „Charging“. Po dokončení nabijania sa zobrazí hlásenie „Complete“ a potom sa displej vypne. Potom treba odpojiť nabíjači kábel.
- Pokial sa diaľkové ovládanie nebude dlhší čas používať, pred uschováním treba diaľkové ovládanie nabit prostredníctvom USB portu.

POZNÁMKA


- Nabíjací kábel diaľkového ovládania ani nabíjačka nie sú súčasťou balenia výrobku.

Slovenčina 17



Obsluha diaľkového ovládania

Klimatizačné zariadenie môžete jednoducho používať tak, že vyberiete režim a potom regulujete teplotu, rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu.

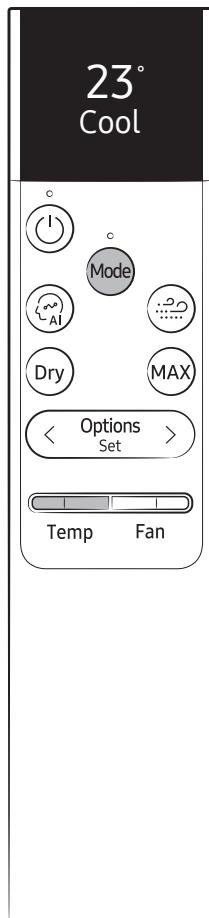

Vskratke

Výber prevádzkového režimu

Aktuálny režim spomedzi možností AI Auto, Cool, Dry, Fan a Heat vyberiete stlačením tlačidla **Mode** (Režim).

Režim AI Auto je možné použiť po pripojení k rozhraniu Wi-Fi.

POZNÁMKA

Režimy Cool, Dry a Heat je možné použiť v nasledujúcim prevádzkovom rozsahu.

Režim	Cool	Dry	Heat
Vnútorná teplota	16 °C až 32 °C	18 °C až 32 °C	27 °C alebo menej
Vonkajšia teplota	-10 °C až 46 °C	-10 °C až 46 °C	-15 °C až 24 °C ¹⁾
Vnútorná vlhkosť	Relativná vlhkosť 80 % alebo menej ²⁾	-	-

¹⁾ Ak vonkajšia teplota klesne na -15 °C, vykurovací výkon sa môže znížiť až o 60 % - 70 %.


²⁾ Ak je klimatizačné zariadenie dlhší čas spustené v režime Cool v prostredí s vysokou vlhkostou, môže dojst' k vzniku kondenzácie.

- Viac informácií o vonkajšej teplote pri systémoch s niekoľkými zariadeniami nájdete v príručke k systému s niekoľkými zariadeniami.

Nastavenie teploty

Ak chcete regulovať teplotu v jednotlivých režimoch, stlačte tlačidlo **[Temp]** nahor alebo nadol:

Režim	Regulácia teploty
AI Auto/Cool/Heat	Upravenie o 1 °C v rozmedzí od 16 °C do 30 °C.
Dry	Upravenie o 1 °C v rozmedzí od 18 °C do 30 °C.
Fan	Bez regulácie teploty.

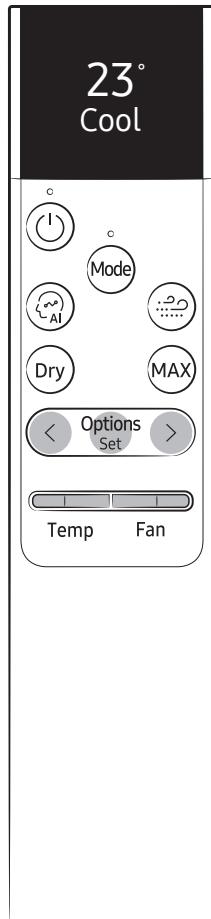

Regulácia otáčok ventilátora

V jednotlivých režimoch môžete vybrať nasledujúce rýchlosťi ventilátora:

Režim	Možné rýchlosťi ventilátora				
Cool/Heat	Auto	Low	Med	High	Turbo
Fan	Low	Med	High	Turbo	
AI Auto/Dry	Ovládanie otáčok ventilátora nie je k dispozícii.				

Regulácia smeru prúdenia vzduchu

Udržujte prúdenie vzduchu v konštantnom smere zastavením pohybu lamiel vertikálneho a horizontálneho prúdenia vzduchu.

V prevádzke ► Stlačte tlačidlo Vyberte si z možností Horizontal All alebo Horizontal Fix.

alebo

V prevádzke ► Stlačte tlačidlo Vyberte si z možností Vertical All alebo Vertical Fix.

POZNÁMKA

- Ak nastavujete lamelu vertikálneho prúdenia vzduchu manuálne, lamela sa nemusí úplne zavrieť, keď vypnete klimatizáciu.
- Na nastavenie lamiel prúdenia vždy použite diaľkové ovládanie. Nemeňte polohu lamiel ručne. Nemuseli by správne fungovať.
- Ked'je zapnutá funkcia Good Sleep, v režime Cool nie je možné regulovať vertikálny smer prúdenia vzduchu.
- Smer prúdenia vzduchu je možné vybrať v ponuke Options:

V prevádzke ► ► Vyberte možnosť Direction.


Vyberte možnosť Vertical. ► ► Vyberte si z možností Vertical All alebo Vertical Fix.

alebo

Vyberte možnosť Horizontal. ► ► Vyberte si z možností Horizontal All alebo Horizontal Fix.



Inteligentné a užitočné funkcie

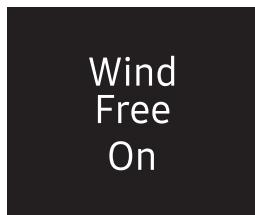

Inteligentné funkcie

Funkcia WindFree Cooling

Pomocou funkcie WindFree Cooling si môžete dopriať jemný vánok prúdiaci z drobných otvorov panelu WindFree namiesto vzduchu prechádzajúceho priamo lamelami.

V režime Cool/Dry/Fan ►

POZNÁMKA

- Na zrušenie tejto funkcie znova stlačte tlačidlo (Wind-Free).
- Keďže zapnutá funkcia WindFree Cooling, klimatizačné zariadenie automaticky reguluje teplotu a rýchlosť ventilátora tak, aby v miestnosti udržalo primerané a príjemné prostredie.
- Po vypnutí funkcie WindFree Cooling klimatizačné zariadenie obnoví pôvodnú rýchlosť ventilátora a vzduch začne prechádzať lamelami.
- V režime Cool sa pri použití funkcie WindFree Cooling odporúča nastaviť teplotu v rozmedzí od 24 °C do 26 °C.
- Funkciu WindFree Cooling je možné použiť v režime Cool, Dry alebo Fan.
- Počas používania funkcie WindFree Cooling nie je možné použiť funkciu Quiet.
- Výberom funkcie WindFree Cooling sa zruší nastavenie funkcií MAX, Eco a funkcie nastavenia smeru prúdenia vzduchu.



An icon consisting of a stylized brain profile with a gear inside, followed by the text "AI Auto".

Režim AI Auto

Režim AI Auto umožňuje automatickú prevádzku režimov Cool, Dry, Heat a WindFree Cooling v závislosti od používateľských schém priatých z externého servera prostredníctvom modulu Wi-Fi. Na základe aktuálnej teploty (vnútri/vonku) a priatých používateľských schém sa nastaví aj obľúbená teplota a prevádzkový režim.



alebo



Mode ► Vyberte možnosť Auto.

 POZNÁMKA

- Tento režim je možné použiť po pripojení k rozhraniu Wi-Fi.
 - V režime AI Auto sa na displeji vnútornej jednotky zobrazia indikátory  (AI Auto) a  (Wi-Fi).
 - Ak nie sú zhromaždené používateľské schémy dostatočné, nastavená teplota sa nastaví podľa času aktivity používateľa a vnútornej/vonkajšej teploty.
 - Nastavená teplota sa reguluje v teplotnom rozsahu od 22 °C do 28 °C (Cool)/od 20 °C do 28 °C (Heat) v režime AI Auto. Zmeniť ju môžete aj manuálne.
 - Automaticky zmenená nastavená teplota sa zobrazuje na displeji vnútornej jednotky a prepne sa na aktuálnu teplotu po 4 až 5 sekundách.
 - Ked' stlačíte tlačidlo  (Režim) v režime AI Auto, režim sa zruší.
 - Ak v režime AI Auto zmeníte nastavenú teplotu, klimatizačné zariadenie bude pracovať so zmenou nastavenou teplotou.

 Ak zariadenie nie je pripojené k sieti Wi-Fi

- Klimatizačné zariadenie sa automaticky prepne do režimu Cool, Dry, alebo Heat podľa izbovej teploty a vlhkosti. Optimálny režim vhodný pre aktuálnu kvalitu izbového vzduchu automaticky funguje tak, aby sa v miestnosti rýchlo zabezpečil príjemný vzduch.
 - Rýchlosť ventilátora sa nastavuje automaticky podľa izbovej teploty a vlhkosti.



Inteligentné a užitočné funkcie



Režim Cool

Režim Cool používajte na chladenie v horúcom počasí.




► Vyberte možnosť Cool.

POZNÁMKA

- Na zachovanie pohodlia udržiavajte teplotný rozdiel medzi vnútorným a vonkajším vzduchom do 5 °C.
- Po výbere režimu Cool nastavte požadovanú funkciu, teplotu a rýchlosť ventilátora.
 - Ak chcete teplotu rýchlo znížiť, nastavte nižšiu teplotu a vyššiu rýchlosť ventilátora.
 - Na dosiahnutie úspory energie nastavte vyššiu teplotu a nižšiu rýchlosť ventilátora.
 - Keď sa teplota miestnosti priblíží k nastavenej teplote, motor kompresora začne kvôli úspore energie spomaľovať.



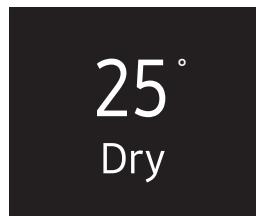

Režim Dry

Režim Dry používajte za daždivého alebo vlhkého počasia.




alebo



Vyberte možnosť Dry.

POZNÁMKA

- Odvlhčovanie optimálne funguje pri nastavení teplotného rozsahu od 24 do 26 °C. Ak sa vám aktuálna vlhkosť zdá privysoká, nastavte nižšiu teplotu.
- Režim Dry nemožno použiť na vykurovanie. Režim Dry je určený na vytváranie vedľajšeho účinku chladenia.

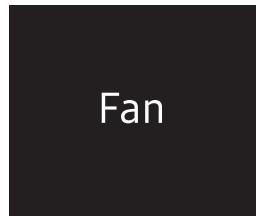

Režim Fan

Pomocou režimu Fan je klimatizačné zariadenie možné používať ako klasický ventilátor na prúdenie vzduchu bez ohrevania alebo ochladzovania.




Vyberte možnosť Fan.

POZNÁMKA

- Ak klimatizačné zariadenie nebudete dlhší čas používať, spusťte ho v režime Fan na 3 až 4 hodiny, aby sa jeho vnútorné časti vysušili.
- Vonkajšia jednotka sa v režime Fan nespúšta. Ide o normálny jav a nie o chybu klimatizačného zariadenia.



Inteligentné a užitočné funkcie

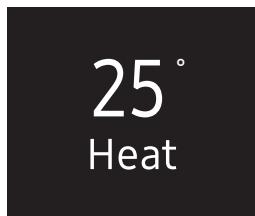

Režim Heat

Režim Heat používajte na udržiavanie tepla.



Vyberte možnosť Heat.

POZNÁMKA

- Kým sa klimatizačné zariadenie zahrieva, ventilátor nemusí pracovať na začiatku počas asi 3 až 5 minút, aby sa zabránilo nárazovému ochladeniu.
- V prípade, že klimatizačné zariadenie vykuroje nedostatočne, v kombinácii s klimatizačným zariadením použite ďalšie vykurovacie zariadenie.

Automatické rozmrazovanie



Ak je vonkajšia teplota nízka a vlhkosť vzduchu vysoká, na vonkajšom tepelnom výmenníku sa môže vytvoriť námraza, čím sa môže znížiť efektivita vykurovania. V takýchto podmienkach pri aktivovanom režime Heat klimatizačné zariadenie na 5 až 12 minút spustí funkciu rozmrazovania na odstránenie námrazy z vonkajšieho tepelného výmenníka.

POZNÁMKA

- Ked' je zapnutá funkcia rozmrazovania, zobrazí sa indikátor (Rozmrazovanie) na displeji vnútorej jednotky, z vonkajšej jednotky začne vychádzať para a lamely prúdenia vzduchu sa nehýbu. (V prípade systému s niekoľkými zariadeniami sa lamely posunú do najnižšej polohy. Po dokončení rozmrazovania sa lamely vrátia do uhla nastaveného používateľom.)
- Kým sa rozmrazovanie nedokončí, nie je pomocou diaľkového ovládania možné nastaviť iné funkcie.



Rôznorodé inteligentné funkcie

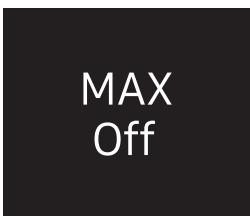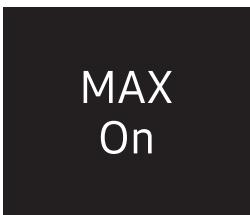

Funkcia MAX

Funkcia MAX slúži na rýchle ochladenie alebo vykurovanie miestnosti. Táto funkcia je najvýkonnejšou funkciou chladenia a vykurovania, ktorú klimatizačné zariadenie poskytuje. Túto funkciu môžete vybrať v režime Cool alebo Heat.

V režime Cool alebo Heat ►


POZNÁMKA

- Môžete zmeniť smer prúdenia vzduchu, no nie je možné zmeniť nastavenú teplotu ani rýchlosť ventilátora.
- Ked' vyberiete funkciu MAX v režime Heat, rýchlosť ventilátora sa nemusí zvýšiť počas 3 až 5 minút, kým sa zariadenie nezahreje.
- Výberom funkcie MAX zrušte funkcie WindFree Cooling, Eco, Good Sleep a Quiet.





Rôznorodé inteligentné funkcie

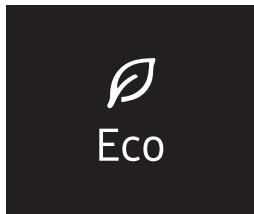

Funkcia Eco

V prípade systému s niekol'kimi zariadeniami táto funkcia nie je podporovaná.

Funkcia Eco slúži na zníženie spotreby elektrickej energie, pričom stále umožňuje udržiavať chlad alebo teplo. Túto funkciu môžete vybrať v režime Cool alebo režime Heat.

V režime Cool alebo Heat ► (< Options Set >) ► (< Options Set >) ►


Vyberte možnosť Eco. ► (< Options Set >)

POZNÁMKA

- Keď sa spustí funkcia Eco, začne sa vertikálna oscilácia prúdenia vzduchu.
- Môžete zmeniť nastavenú teplotu, smer prúdenia vzduchu a rýchlosť ventilátora.
- Pri zapnutí funkcie Eco je možné nastaviť nasledujúce teploty:

Režim	Minimálna nastavená teplota	Maximálna nastavená teplota
Cool	24 °C	30 °C
Heat	16 °C	30 °C

- Ak zmeníte nastavenú teplotu na hodnotu mimo rozsahu povoleného pre aktuálny režim, nastavená teplota sa automaticky prepne na hodnotu v rámci daného rozsahu.
- Keď funkciu Eco vypnete, oscilácia teplôt bude pokračovať. Funkciu je možné vypnúť prostredníctvom funkcie nastavenia smeru prúdenia vzduchu.
- Výberom funkcie Eco zrušíte funkcie WindFree Cooling, Good Sleep, MAX a Quiet.

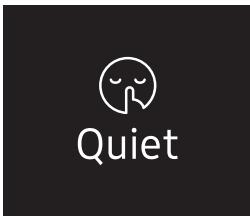

Funkcia Quiet

Funkcia Quiet slúži na zníženie hlučnosti prevádzky zariadenia. Túto funkciu môžete vybrať v režime Cool alebo režime Heat.

V režime Cool alebo Heat ► (< Options Set >) ► (< Options Set >) ►

Vyberte možnosť Quiet. ► (< Options Set >)

POZNÁMKA


- Môžete zmeniť nastavenú teplotu a smer prúdenia vzduchu, ale nie je možné zmeniť rýchlosť ventilátora.
- Výberom funkcie Quiet zrušíte funkcie WindFree Cooling, Eco, Good Sleep a MAX.





Rôznorodé inteligentné funkcie

Inteligentné funkcie

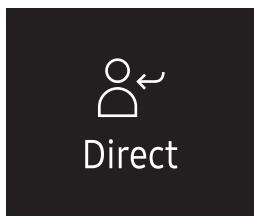


Funkcia detekcie pohybu


Pomocou funkcie detekcie pohybu klimatizačné zariadenie reaguje na pohyb osôb a podľa neho nastavuje priame alebo nepriame prúdenie vzduchu. Ak žiadny pohyb nezaznamená, aktivuje sa režim úspory energie.

V režime Cool alebo Heat
Vyberte možnosť Motion detect.
V režime Cool alebo Heat
Vyberte možnosť Direct alebo Indirect.

- Ked'je nastavené Direct prúdenie
- Ked'je nastavené Indirect prúdenie

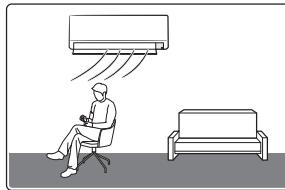


- Prúdenie v smere zaznamenanej osoby.

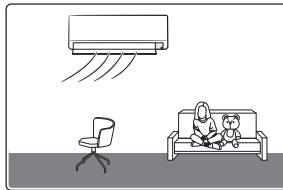


- Prúdenie sa aktivuje v opačnom smere od zaznamenanej osoby.

- Ked'sa zaznamená pohyb osôb všade
- Ked'sa pohyb osôb nezaznamená

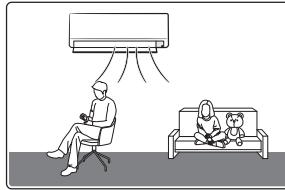

- V prípade prúdenia Direct klimatizácia aktivuje osciláciu prúdenia vzduchu doprava a dolava. V prípade prúdenia Indirect prúdi vzduch centrálny.
- V režime Heat sa lamela vertikálneho prúdenia vzduchu pohybuje nahor.

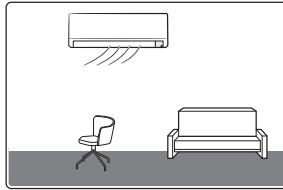

- Ak sa po dobu približne 20 minút nezistí žiadny pohyb osôb, spustí sa režim úspory energie a nastavená teplota sa môže zmeniť až na 28 °C.
- Ak sa v režime úspory energie zistí pohyb osôb, reštartuje sa predchádzajúca operácia.




POZNÁMKA

- Funkciu detekcie pohybu je možné použiť iba v režimoch Cool a Heat.
- Senzor detekcie pohybu dokáže zachytiť pohyb osôb do vzdialosti 5 m a pohyby mimo tohto okruhu nemusí zaznamenať.
- Ak sa pred snímačom nachádza nejaká prekážka alebo naň svieti priame slnečné svetlo či fúka vietor, snímač nemusí správne fungovať.
- Senzor detekcie pohybu dokáže ľahšie detegovať pohyb osoby zo strany na stranu ako pohyb dozadu a dopredu.
- Senzor detekcie pohybu je umiestnený v pravej dolnej časti zariadenia. Preto, keď sa osoba nachádza približne v strednej časti vzhľadom na zariadenie, senzor rozpozná, že osoba je vľavo, a upraví prúdenie vzduchu zodpovedajúcim spôsobom.
- Niektoré oblasti okolo stredu senzora nemusia byť detegované.
- Pohyb teplokrvných domácich zvierat, pohyblivého ohrievača alebo robotického vysávača sa môže rozpoznať ako pohyb osôb.
- Keď sa osoba v okruhu snímania prestane pohybovať, nemusí byť zaznamenaná.
- Keďže senzor detekcie pohybu dokáže zachytiť pohyb tepla, nemusí sa spustiť, keď sa osoba otočí chrbtom, zakryje si značnú časť pokožky alebo sa nachádza za prekážkou, ako je napríklad sušiaca sa bielizeň.
- Citlivosť senzora sa môže znížiť v závislosti od hrúbky oblečenia.
- Ak zmeníte aktuálny režim, smer prúdenia vzduchu alebo doplnkovú funkciu, funkcia detekcie pohybu sa vypne.
- Ak sa osoba pohybuje stále na rovnakom mieste alebo sa dlhšie nehýbe, zariadenie to vyhodnotí ako neprítomnosť osôb.
- Ak dochádza iba k miernym pohybom, ako napríklad v prípade dojčiat a pacientov, alebo ak pokračuje mierny pohyb, napríklad v prípade spánku alebo sledovania televízie, zariadenie to môže vyhodnotiť ako neprítomnosť osôb.
- Neumiestňujte do blízkosti výrobku veľké predmety, ohrievače ani zvlhčovače vzduchu.
- Nedotýkajte sa senzora. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu výrobku alebo poruche.



Rôznorodé inteligentné funkcie

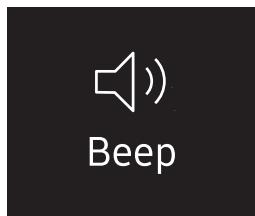

Funkcia Beep

Funkcia Beep slúži na zapnutie alebo vypnutie zvukového signálu pri stlačení tlačidla na diaľkovom ovládani.

V prevádzke ► < Options Set > ► < Options Set > ►

Vyberte možnosť Settings. ► < Options Set > ► < Options Set > ►

Vyberte možnosť Beep. ► < Options Set >





Funkcia automatického čistenia

Ak z vnútorej jednotky vychádza zápach, použite funkciu automatického čistenia.

Aktivácia automatického čistenia

Ak chcete aktivovať automatické čistenie, podržte najmenej na 3 sekundy stlačené tlačidlo (Options).


Na displeji vnútorej jednotky je zobrazené:



Ak je klimatizačné zariadenie vypnuté, automatické čistenie sa spustí hned. Ak je klimatizačné zariadenie spustené, automatické čistenie sa spustí hned ako sa klimatizačné zariadenie vypne.

POZNÁMKA

- Funkciu automatického čistenia je možné aktivovať aj v ponuke Options:



- Po zvolení funkcie automatického čistenia sa táto funkcia aktivuje vždy po vypnutí klimatizačného zariadenia.
- Automatické čistenie sa spustí na 10 až 30 minút v závislosti od vnútorných podmienok a miery vysušenia. Na displeji vnútorej jednotky je zobrazený priebeh čistenia od 1 do 99 %.
- Ak počas prevádzky automatického čistenia spustíte ďalšiu funkciu, automatické čistenie sa pozastaví a opäť sa spustí po dokončení danej inej funkcie.
- Ked' sa automatické čistenie dokončí, klimatizačné zariadenie sa vypne.
- Funkcia automatického čistenia sa nespúšta po režime Heat ani po režime Fan.



Rôznorodé inteligentné funkcie

Zrušenie automatického čistenia

Ak chcete zrušiť automatické čistenie, kým je spustené, riad'te sa uvedeným postupom:

- < Options Set > ► Slačte a podržte toto tlačidlo na najmenej 3 sekundy.
alebo
- < Options Set > ► < Options Set > ► Vyberte možnosť Auto Clean. ►
- < Options Set >

POZNÁMKA

- Zrušením automatického čistenia sa čistenie nedeaktivuje.

Deaktivácia automatického čistenia

Ak chcete deaktivovať automatické čistenie, riad'te sa uvedeným postupom, kým je klimatizačné zariadenie v prevádzke:

- < Options Set > ► Slačte a podržte toto tlačidlo na najmenej 3 sekundy.
alebo
- < Options Set > ► < Options Set > ► Vyberte možnosť Auto Clean. ►
- < Options Set >





Lighting

Funkcia osvetlenia displeja

Funkcia osvetlenia displeja slúži na zapnutie alebo vypnutie osvetlenia displeja vnútorej jednotky.

V prevádzke



< Options Set >



Vyberte možnosť Settings.



< Options Set >




Vyberte možnosť Lighting.



< Options Set >

Inteligentné funkcie

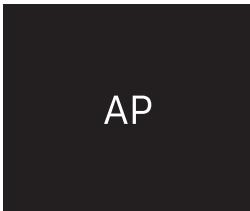

POZNÁMKA

- Ak prepnete aktuálny režim alebo funkciu pri zapnutej funkcií osvetlenia Display, funkcia osvetlenia displeja sa zapne na 5 sekúnd a potom sa znova vypne.
- Ak chcete funkciu osvetlenia Display vypnúť, znova spusťte výšie uvedenú metódu alebo výrobok vypnite a zapnite.

Funkcia Wi-Fi (aplikácia SmartThings)

Funkciu Wi-Fi zapnite, ak chcete klimatizačné zariadenie spárovať so smartfónom.



► Stlačte a podržte toto tlačidlo na najmenej 5 sekúnd.



POZNÁMKA

- Ked' zapnete funkciu Wi-Fi, smartfón sa spáruje s klimatizačným zariadením a symbol AP sa na niekoľko sekúnd zobrazí na displeji diaľkového ovládania.
- Po prepojení klimatizačného zariadenia so smartfónom ho môžete ovládať prostredníctvom bezdrôtového internetového pripojenia pomocou aplikácie SmartThings nainštalovanej v smartfóne.
- Ďalšie informácie o tom, ako smartfón pripraviť na pripojenie a ako klimatizačné zariadenie ovládať pomocou aplikácie SmartThings, nájdete v časti Aplikácia SmartThings,“ na str. 45.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť Wi-Fi, stlačte tlačidlá a a podržte ich 5 sekúnd.
 - Ak chcete spustiť aplikáciu SmartThings, stlačte tlačidlo a podržte ho 5 sekúnd, čím sa umožní pripojenie klimatizačného zariadenia.






Plánovanie časov

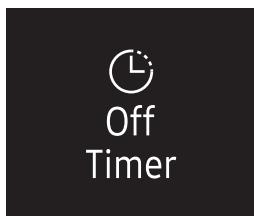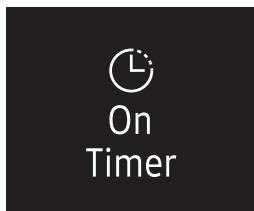

Inteligentné funkcie

Funkcia časovania zapnutia/vypnutia

Funkciu časovania zapnutia/vypnutia zariadenia je možné zariadenie po uplynutí nastaveného času zapnúť alebo vypnúť. Naplánovanie časov, po ktorých sa má klimatizačné zariadenie zapnúť alebo vypnúť, pomáha používať klimatizačné zariadenie hospodárnejšie.

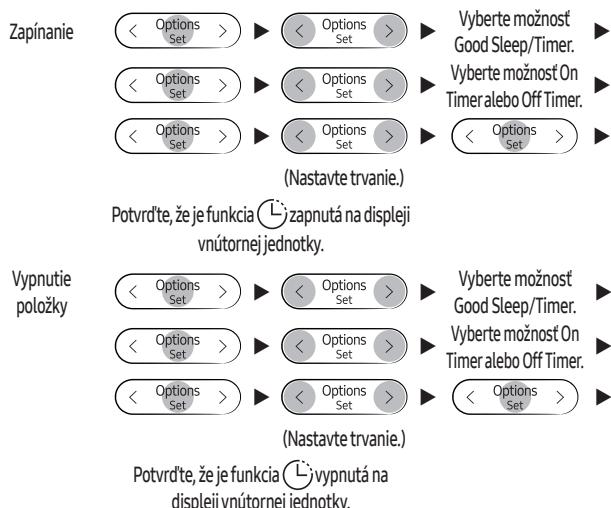

POZNÁMKA

- Ak chcete funkciu časovania zapnutia/vypnutia zrušiť, nastavte čas na hodnotu 00 min.
- Ak je diaľkové ovládanie vypnuté a vyberiete možnosť Timer/Good Sleep, položka [On Timer] sa zobrazí na displeji diaľkového ovládania. Ak je diaľkové ovládanie zapnuté a vyberiete možnosť Timer/Good Sleep, zobrazí sa položka [Off Timer].
- Čas je možné nastaviť v rozmedzí od 30 minút do 24 hodín.
- Pre funkciu časovania zapnutia a funkciu časovania vypnutia nie je možné nastaviť rovnaký čas trvania.

Kombinácia funkcie časovania zapnutia a funkcie časovania vypnutia	
Ked'je klimatizačné zariadenie vypnute	Priklad: Časovanie zapnutia na 3 hodiny, časovanie vypnutia na 5 hodín klimatizačné zariadenie sa zapne 3 hodiny po poslednom stlačení tlačidla na spustenie funkcie časovania zapnutia/vypnutia, zostane zapnuté 2 hodiny a následne sa znova vypne.
Ked'je klimatizačné zariadenie zapnute	Priklad: Časovanie zapnutia na 3 hodiny, časovanie vypnutia na 1 hodinu Klimatizačné zariadenie sa vypne 1 hodinu po poslednom stlačení tlačidla na spustenie funkcie časovania zapnutia/vypnutia, zostane vypnuté 2 hodiny a následne sa znova zapne.




Inteligentné funkcie


Funkcia časovania zapnutia/vypnutia

Ak nastavíte funkciu časovania zapnutia, môžete zmeniť režim alebo teplotu, kým je diaľkové ovládanie vypnuté.

Základný výber

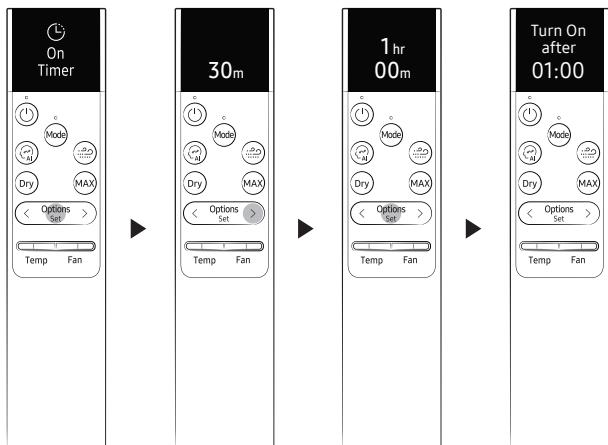

Dodatočný výber

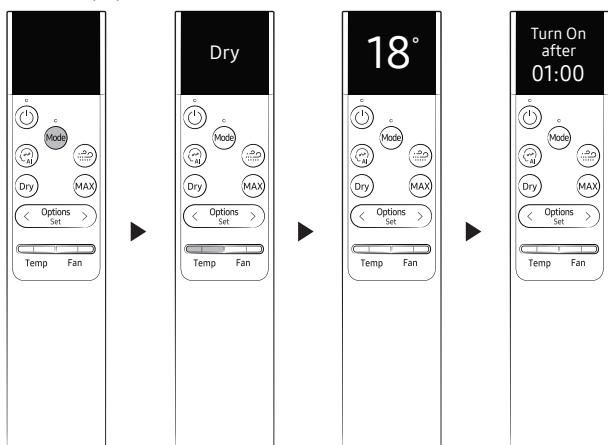



Plánovanie časov



Funkcia Good Sleep

Pomocou funkcie Good Sleep môžete šetriť energiu, keď spíte. Túto funkciu môžete vybrať v režime Cool alebo režime Heat.

- Zapínanie
- V režime Cool alebo Heat ► < Options Set > ► < Options Set > ►
- Vyberte možnosť Good Sleep/Timer. ► < Options Set > ► < Options Set > ►
- Vyberte možnosť Good Sleep. ► < Options Set > ► < Options Set > ►

(Nastavte trvanie.)

Potvrd'te, že je funkcia zapnutá na displeji vnútornej jednotky.

- Vypnutie položky
- V režime Cool alebo Heat ► < Options Set > ► < Options Set > ►
- Vyberte možnosť Good Sleep/Timer. ► < Options Set > ► < Options Set > ►
- Vyberte možnosť Good Sleep. ► < Options Set > ► < Options Set > ►

(Nastavte trvanie.)

Potvrd'te, že je funkcia vypnutá na displeji vnútornej jednotky.

POZNÁMKA

- Ak chcete funkciu Good Sleep zrušiť, nastavte čas na hodnotu 00 m.
- Ked' spustíte funkciu Good Sleep, na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí indikátor (Časovač).
- Čas je možné nastaviť v rozmedzí od 30 minút do 12 hodín.
- Pri zapnutí funkcie Good Sleep sa odporúča nastaviť nasledujúce teploty:

Režim	Odporučané nastavenie teploty	Optimálne nastavenie teploty
Cool	25 °C až 27 °C	26 °C
Heat	21 °C až 23 °C	22 °C

- Funkciu Good Sleep je možné používať, keď je zapnutá funkcia WindFree Cooling.
- Výberom funkcie Good Sleep zrušite funkcie Eco, MAX a Quiet.




Harmonogram

Úkon	Ako často	Kto	Pokyn
Spustenie funkcie automatického čistenia.	Podľa potreby	Majiteľ	„Funkcia automatického čistenia“ na str. 31.
Čistenie filtra.	Raz za dva týždne	Majiteľ	„Čistenie filtra“ na str. 39.
Výmena filtra trojitej ochrany.	Raz za 3 roky	Majiteľ	„Výmena filtra trojitej ochrany“ na str. 40.
Čistenie panelu WindFree	Aspoň raz za mesiac	Majiteľ	„Čistenie panelu WindFree“ na str. 41.
Čistenie vonkajšej časti vnútornej jednotky.	Podľa potreby	Majiteľ	„Čistenie vonkajšej časti vnútornej jednotky“ na str. 38.
Čistenie vonkajšej časti vonkajšej jednotky.	Aspoň raz za rok	Majiteľ	„Čistenie tepelného výmenníka na vonkajšej jednotke“ na str. 38.
Nabíjanie diaľkového ovládania	Podľa potreby	Majiteľ	„Nabíjanie diaľkového ovládania“ na str. 17.
Nanесение инхибитора корозии на внешнюю единицу. (только в случае монтажа вблизи соленой воды, например, в океане)	Aspoň раз за рок	Квалифицированный техник	Обратитесь к поставщику сервисных услуг.
Čistenie vnútornej alebo vonkajšej jednotky zvnútra.	Raz ročne	Kvalifikovaný technik	Obráťte sa na poskytovateľa servisných služieb.
Kontrola jednotiek, elektrického pripojenia, potrubí s chladivom a ochranných prvkov.	Raz ročne	Kvalifikovaný technik	Obráťte sa na poskytovateľa servisných služieb.

Čistenie a údržba



Čistenie

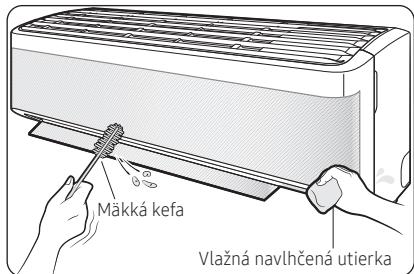

Čistenie vonkajšej časti vnútornej jednotky


- 1 Vypnite klimatizačné zariadenie a počkajte, kým sa zastaví ventilátor.
- 2 Odpojte napájanie.
- 3 Pomocou jemnej kefky alebo utierky navlhčenej vlažnou vodou očistite vonkajšiu časť zariadenia.

⚠ VAROVANIE

- Pri čistení nestriekajte vodu priamo na zariadenie. Ak sa do zariadenia dostane voda, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru, ktoré by mohli spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo poškodenie majetku:

⚠ UPOZORNENIE

- Na čistenie displeja vnútorenej jednotky nepoužívajte zásadité čistiace prostriedky.
- Na čistenie povrchu jednotky nepoužívajte kyselinu sírovú, kyselinu chlorovodíkovú ani organické rozpúšťadlá, ako napríklad riedidlo, petrolej, acetón, benzén alebo alkohol.

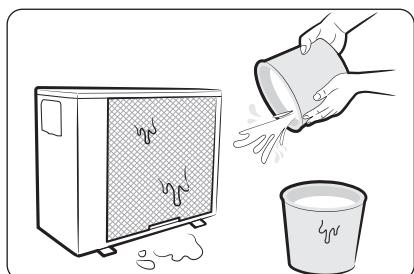

Čistenie tepelného výmenníka na vonkajšej jednotke

- 1 Vypnite klimatizačné zariadenie a počkajte, kým sa zastaví ventilátor.
- 2 Odpojte napájanie.
- 3 Na tepelný výmenník rozprašovačom naneste vodu, pomocou ktorej odstráňte prach a ďalšie nečistoty.


⚠ UPOZORNENIE

- Na čistenie povrchu jednotky nepoužívajte kyselinu sírovú, kyselinu chlorovodíkovú ani organické rozpúšťadlá, ako napríklad riedidlo, petrolej, acetón, benzén alebo alkohol.
- Ak tepelný výmenník vonkajšej jednotky potrebujete skontrolovať alebo očistiť zvnútra, požiadajte o pomoc miestne servisné stredisko.



Čistenie filtra

Vzduchový filter čistite každé dva týždne alebo keď sa na displeji vnútorej jednotky zobrazí **F** (priomienka čistenia filtra). Interval čistenia sa môže lísiť v závislosti od používania a podmienok prostredia.

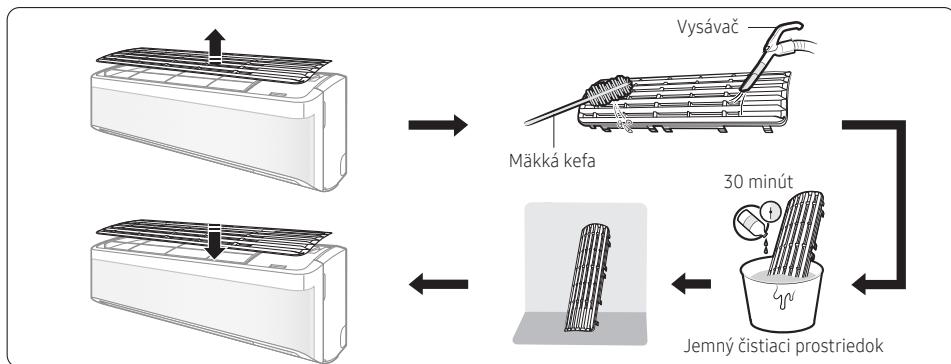

- 1 Vysuňte filter z jednotky.
- 2 Jemnou kefkou alebo vysávačom odstráňte z filtra prach a nečistoty.
- 3 Ponorte filter na 30 minút do roztoku vody a jemného čistiaceho prostriedku.
- 4 Filter opláchnite a nechajte ho vyschnúť na vzduchu na dobre vetranom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.
- 5 Znova namontujte filter.
- 6 Vynulujte priomienku čistenia filtra:

V prevádzke ► Options Set < > ► Options Set < > Vyberte možnosť Settings. ► Options Set < >
► Options Set < > Vyberte možnosť Filter reset. ► Options Set < >

UPOZORNENIE

- Dajte pozor, aby ste počas čistenia nepoškodili filter.
- Vzduchový filter sa nesmie drhnúť kefou s tvrdým štetinami ani inými čistiacimi pomôckami.
- Vzduchový filter pri sušení nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.




Čistenie

Výmena filtra trojitej ochrany

Zasuňte nový filter trojitej ochrany v smere šípky 2.

Filtre trojitej ochrany vymieňajte raz za tri roky. Interval výmeny sa môže lísiť v závislosti od prostredia a doby používania.

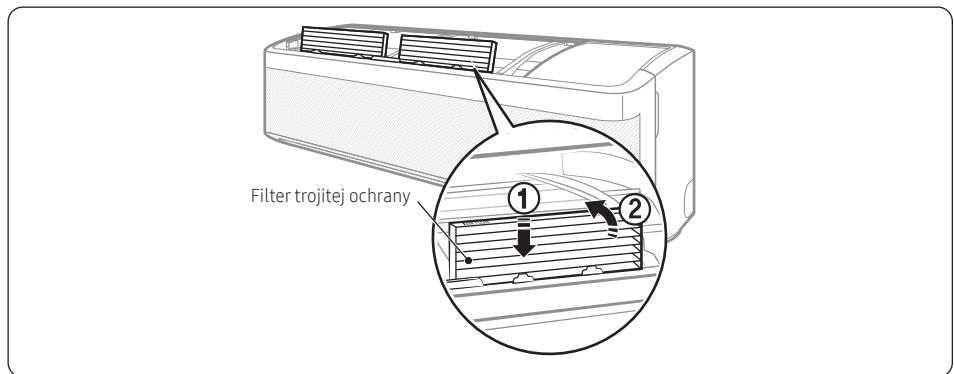

⚠️ UPOZORNENIE

- Filter trojitej ochrany nečistite vodou. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu filtra.

💡 POZNÁMKA


- Ak chcete filter trojitej ochrany vymeniť, zakúpte nový zo servisného strediska.
- Ak chcete filter trojitej ochrany dlhšie používať v prostredí so zápachom z varenia a fajčenia, vetrajte priestor otvorením okna.





Čistenie panelu WindFree

Panel WindFree očistite aspoň raz za mesiac.

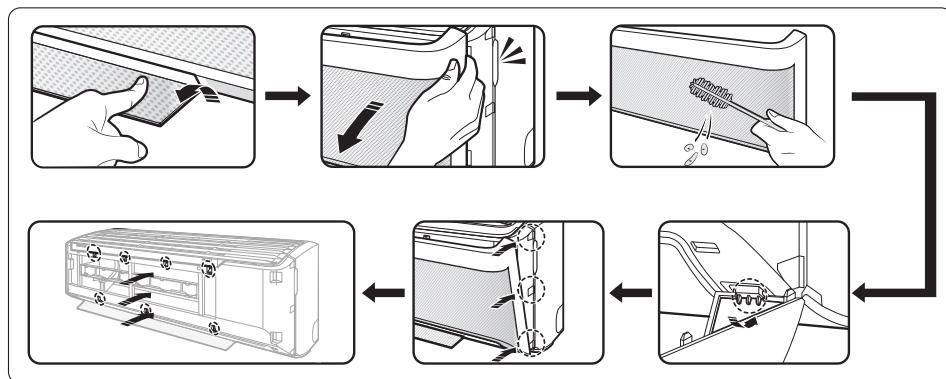

- 1 Potiahnutím otvorte lamelu prúdenia vzduchu.
- 2 Obe strany panela WindFree uchopte a vytiahnutím panel oddelte od klimatizačného zariadenia.
- 3 Jemnou kefkou alebo vysávačom odstráňte prach.
- 4 Zaveste panel WindFree do drážok v spodnej časti vľavo a vpravo.
- 5 Zarovnajte výstupky na paneli WindFree s drážkami na vrchnej, strednej a spodnej časti predného panela.
- 6 Keď panel WindFree správne umiestníte, zatlačte rukou na 4 miesta navrchu a 3 miesta naspodku, tak aby medzi panelmi nezostala žiadna medzera.

UPOZORNENIE

- Ak panel WindFree pripojíte bez otvorenia lamely prúdenia vzduchu, panel WindFree ju môže zakryť a nebude sa správne otvárať.



Riešenie problémov

Ak klimatizačné zariadenie nefunguje správne, pozrite si informácie v sprievodcovi riešením problémov nižšie.

Problém	Riešenie
Klimatizačné zariadenie prestalo fungovať.	<ul style="list-style-type: none">Skontrolujte, či je zariadenie napájané.Skontrolujte istič. Ak je vypnutý, zapnite ho a zariadenie znova spusťte. Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa servisných služieb.Zariadenie mohla vypnúť funkcia časovania vypnutia. Zariadenie znova zapnite.
Nastavenie teploty nie je možné.	<ul style="list-style-type: none">Skontrolujte, či je zariadenie v režime Fan alebo MAX. Ak nedokážete zmeniť nastavenú teplotu, automaticky ju reguluje zariadenie.
Nesprávna teplota prúdenia vzduchu.	<ul style="list-style-type: none">Skontrolujte nastavenú teplotu. V režime Cool sa chladenie aktivuje, iba keď je nastavená teplota nižšia ako aktuálna teplota. V režime Heat sa vyhrievanie aktivuje, iba keď je nastavená teplota vyššia ako aktuálna teplota.Pomocou tlačidla [Temp] na dialkovom ovládaní zmeňte nastavenú teplotu.Skontrolujte, či nie je vzduchový filter zablokovaný nečistotami alebo usadeninami. Ak je vzduchový filter zablokovaný, môže sa chladiaci a vykurovací výkon znížiť. Pravidelne čistite vzduchový filter (str. 39).Skontrolujte, či vonkajšia jednotka nie je nainštalovaná pod krytom alebo v blízkosti prekážok. Odstráňte kryty a prekážky.Skontrolujte, či je zapnutá funkcia rozmrazovania (str. 24). Počas rozmrazovania sa ventilátor zastaví a neprúdi z neho teplý vzduch.Skontrolujte, či nie sú otvorené dvere alebo okná. To môže viesť k slabšej recirkulácii alebo výkonu. Zatvorite všetky dvere a okná.Skontrolujte, či dĺžka potrubia medzi oboma jednotkami neprekračuje stanovenú maximálnu dĺžku potrubia (pozrite časť „Typická inštalácia“ v inštalačnej príručke). Ak áno, môže sa chladiaci a vykurovací výkon znížiť.
Smer prúdenia vzduchu nie je možné zmeniť.	<ul style="list-style-type: none">Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Good Sleep v režime Cool. Ak áno, nemôžete regulovať smer prúdenia vzduchu.
Rýchlosť ventilátora nie je možné zmeniť.	<ul style="list-style-type: none">Skontrolujte, či je zariadenie v režime AI Auto, Dry alebo MAX, prípadne či je zapnutá funkcia Good Sleep v režime Cool. V takomto pripade nemôžete regulovať rýchlosť ventilátora a zariadenie ju kontroluje automaticky.



Problém	Riešenie
Diaľkové ovládanie nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Diaľkové ovládanie treba nabit pomocou USB portu (typu C) v spodnej časti diaľkového ovládania.• Skontrolujte, či prechod signálu diaľkového ovládania do zariadenia neznemožňuje žiadne prekážky.• Nevystavujte zariadenie jasnému svetlu. Svetlo zo žiaroviek a neónov môže prerušiť signál vychádzajúci z diaľkového ovládania.
Funkcia časovania zapnutia/vypnutia nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Pri nastavovaní časovača nezabudnite stlačiť tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
Indikátor na displeji vnútornej jednotky nepretržite bliká.	<ul style="list-style-type: none">• Stlačením tlačidla (Napájanie) zariadenie vypnite alebo odpojte napájací konektor.• Ak indikátor na displeji vnútornej jednotky nepretržite bliká, obráťte sa na poskytovateľa servisných služieb.
Zo zariadenia počas bežnej prevádzky vychádzia zápach.	<ul style="list-style-type: none">• Ak zariadenie používate v zadymených priestoroch, miestnosť vyvetrajte alebo zariadenie na 3 až 4 hodiny spusťte v režime Fan. V zariadení sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré by spôsobovali intenzívny zápach.• Skontrolujte, či sú čisté odtoky. Pravidelne ich čistite.
Na displeji vnútornej jednotky sa zobrazuje chybové hlásenie.	<ul style="list-style-type: none">• Ak indikátor vnútornej jednotky bliká, poznačte si kód chyby. Obráťte sa na poskytovateľa servisných služieb a oznamte mu tento kód chyby.
Zariadenie vydáva hluk.	<ul style="list-style-type: none">• Je bežné, že zariadenie počas prevádzky vydáva isté zvuky. Ak je potrubie medzi oboma jednotkami kratšie než 3 m a nie je použitá žiadna cievka (pozrite časť „Typická inštalačia“ v inštaláčnej príručke), potrubí môžu z vonkajšej do vnútornej jednotky prechádzať ďalšie zvuky.
Z vonkajšej jednotky vychádzia dym.	<ul style="list-style-type: none">• V zime ide s najväčšou pravdepodobnosťou o paru vychádzajúcu z vonkajšieho tepelného výmenníka počas spustenia funkcie rozmrzovania.
Zo spojov potrubia na vonkajšej jednotke kvapká voda.	<ul style="list-style-type: none">• Pri značných zmenách okolitej teploty alebo vlhkosti môže dojst' ku kondenzácii. Tento jav je bežný.
Na povrchu vnútornej jednotky sa tvorí kondenzácia.	<ul style="list-style-type: none">• Ak je pri režime Cool v miestnosti vyššia vlhkosť alebo je rozdiel medzi požadovanou teplotou a vnútornou teplotou výrazný, na povrchu vnútornej jednotky sa môže tvoriť kondenzácia.



Informácie o chladive

Dôležitá informácia: nariadenie týkajúce sa použitého chladiva.

Tento výrobok obsahuje fluorované skleníkové plyny. Nevypúšťajte plyny do ovzdušia.

⚠ UPOZORNENIE

Ak systém obsahuje fluórované skleníkové plyny zodpovedajúce minimálne 5 t ekvivalentu CO₂, musí byť podľa nariadenia č. 517/2014 kontrolovaný výskyt netesnosti v systéme aspoň raz za 12 mesiacov. Túto činnosť musí vykonávať iba kvalifikovaný personál. Vo vyššie opísanom prípade musí osoba vykonávajúca inštaláciu (alebo poverená osoba zodpovedná za konečnú kontrolu) poskytnúť knihu údržby so záznamom všetkých informácií podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynach.

Typ chladiva	Hodnota GWP
R-32	675

- GWP: Potenciál globálneho otepľovania
- Výpočet tCO₂e: kg x GWP / 1 000





Aplikácia SmartThings

Pomocou smartfónovej aplikácie SmartThings môžete ovládať klimatizačné zariadenie cez bezdrôtový internet.

Ak chcete ovládať klimatizačné zariadenie na diaľku, pripojte smartfón ku klimatizačnému zariadeniu. Ak už je vytvorené pripojenie, prejdite na časť Krok 6. Ovládanie klimatizačného zariadenia pomocou smartfónu," na str. 46.

Krok 1. Overenie požiadaviek na pripojenie

Pred prepojením smartfónu s klimatizačným zariadením sa uistite, že sú splnené nasledujúce podmienky:

- Prístupový bod Wi-Fi: iba 2,4 GHz prístupový bod Wi-Fi
- klimatizačné zariadenie aj smartfón musia byť v dosahu tohto istého prístupového bodu Wi-Fi a pripojené k nemu. Po prepojení môžete klimatizačné zariadenie ovládať z ľubovoľného miesta prostredníctvom rôznych bezdrôtových sietí, ako sú Wi-Fi, 3G, LTE a 5G.
- Podporovaná softvérová verzia aplikácie SmartThings sa môže zmeniť v závislosti od zásad podporovaných OS zo strany výrobcu.
Pokiaľ ide o aplikáciu SmartThings alebo funkcie, ktoré aplikácia podporuje, nové zásady aktualizácie aplikácie na aktuálnej verzii OS môžu byť pozostavené z dôvodu používateľnosti alebo z bezpečnostných dôvodov.
- V aplikácii SmartThings sa môžu bez upozornenia vyskytnúť zmeny, ktoré majú zlepšiť jej použiteľnosť a výkon. Kedže k aktualizácii verzie OS mobilných telefónov dochádza každoročne, aplikácia SmartThings sa tiež aktualizuje v súlade s najnovším OS.
- V prípade otázok v súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami sa na nás neváhajte obrátiť na adresu st.service@samsung.com.

Krok 2. Pripojenie smartfónu k sieti Wi-Fi

- 1 Zapnite prístupový bod Wi-Fi.
- 2 Na smartfóne ťuknite na položky **Settings** → **Wi-Fi**.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Wi-Fi** toto rozhranie aktivujte a vyberte 2,4 GHz prístupový bod Wi-Fi, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- 4 V prípade potreby zadajte heslo k prístupovému bodu.
- 5 Ťuknite na položku **Advanced**.
- 6 Ťuknutím na položku **Switch to mobile data** ju deaktivujte.

3. krok Inštalácia aplikácie SmartThings

Ak v smartfóne nie je nainštalovaná aplikácia SmartThings, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Ak je aplikácia nainštalovaná, prejdite na časť „Krok 4. Konfigurácia aplikácie SmartThings na str. 45.

- 1 Spusťte aplikáciu **Play Store** alebo **App Store**.
- 2 Ťuknite na vyhľadávacie pole a vyhľadajte heslo „SmartThings“.
- 3 Pri vyhľadanej aplikácii SmartThings ťuknite na položku **INSTALL**.
- 4 Vyberte možnosť **Agree**.

Krok 4. Konfigurácia aplikácie SmartThings

Po inštalácii aplikácie SmartThings ju nastavte podľa nižšie uvedeného postupu. Ak už je nastavená, prejdite na časť „Krok 5. Pripojenie smartfónu ku klimatizačnému zariadeniu na str. 46.

- 1 Spusťte si aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Ked' sa zobrazia kontextové okná vyžadujúce zadanie oprávnení na použitie lokality a rozhrania Wi-Fi a Bluetooth, ťuknite na položku **Start**.
- 3 Ťuknite na položku **Sign In**.
- 4 Prihláste sa do **konta Samsung**.
 - Ak nemáte konto Samsung, vytvorte si ho.
- 5 Vyjadrite súhlas s podmienkami **TERMS AND CONDITIONS**.
- 6 Ked' sa zobrazí kontextové okno so žiadosťou o povolenie prístupu k informáciám o polohe, ťuknite na položku **ALLOW**.

Dodatak



Aplikácia SmartThings

Krok 5. Pripojenie smartfónu ku klimatizačnému zariadeniu

- 1 Zapojte napájaci kábel klimatizačného zariadenia a zapnite ho.
- 2 Spustite si aplikáciu **SmartThings**.
- 3 Ťuknite na položku **Add device** na domovskej stránke aplikácie SmartThings.
- 4 Ťuknite na položky **Samsung Air conditioner** > **Room air conditioner**.
- 5 Stlačte aspoň na 4 sekundy tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

Na displeji diaľkového ovládania sa zobrazí položka **AP**, čo znamená, že prebieha registrácia vybraného klimatizačného zariadenia k vášmu kontu Samsung. Po dokončení pripojenia položka **AP** zmizne. Na domovskej stránke aplikácie SmartThings príbude nová karta zariadenia prislúchajúca vybranému klimatizačnému zariadeniu.

Krok 6. Ovládanie klimatizačného zariadenia pomocou smartfónu

- 1 Spustite si aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Na domovskej stránke aplikácie SmartThings ťuknite na kartu príslušného klimatizačného zariadenia, ktorú ste pridali pomocou krokov v časti Krok 5. Pripojenie smartfónu ku klimatizačnému zariadeniu,” na str. 46.

! VAROVANIE

- Upozornenie pri vystavení žiareniu rádiovej frekvencie (RF) – pri inštalácii tohto modulu dodržujte vzdialenosť 20 cm.
- Upozornenie – tento modul sa nesmie inštalovať a prevádzkovať zároveň s iným rádiovým zariadením bez dodatočného preskúmania alebo registrácie na Federálnej komisií pre komunikáciu (FCC).

- Zariadenie používa neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Bezdrôtová počítačová sieť LAN (WLAN) sa môže používať v EÚ vo vnútorných uzavretých priestoroch bez obmedzenia, no vo Francúzsku použitie vo vonkajších priestoroch nie je povolené.

Technické údaje

Wi-Fi	
Frekvenčný rozsah	Výkon vysielača (max.)
2412 – 2472 MHz	20 dBm

Oznámenie o otvorenom zdrojovom kóde

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via <http://opensource.samsung.com> (Please use the “Inquiry” menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.





Poznámky

Dodatok

Slovenčina 47





SAMSUNG

MÁTE OTÁZKY ALEBO PRIPOMIENKY?

KRAJINA	VOLAJTE	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA LOKALITE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* *(opłata według tarifyf operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на едн градски разговор или според тарифата на мобилния опператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support